

Menüfunktionen



Ein **kurzer** Klick des Encoder-Buttons, während die Drehscheibe steht, verzweigt in ein Menü, das auf dem OLED-Display angezeigt wird. Hier kann man durch Drehen des Encoders durch die Menüpunkte rauf- und runterscrollen.


Ein **langer** Klick (> 1,5 s), während die Drehscheibe steht, löst einen U-Turn rechts (im Uhrzeigersinn, clock wise / CW) aus.

(Anmerkung: Wenn sich die Drehscheibe bewegt, kann sie mit einem Druck auf die Encoder-Taste gestoppt werden. Nur beim Bewegen mit dem Poti ist dies nicht möglich; hier muss man das Poti in Mittelstellung bringen)

Folgende Menüfunktionen sind verfügbar:

| Menüpunkt | Funktion |
|-------------------------|---|
| Abbruch | Menü abbrechen |
| U-Turn rechts | 180° Drehung machen rechtsrum (CW) |
| U-Turn links | 180° Drehung machen linksrum (CCW) |
| Sound on/off | Toggelt den Sound (schaltet zwischen On und Off hin und her) |
| NEU! Lautstaerke | Einstellmöglichkeit der Lautstärke über den Drehencoder (Werte von 0 - 30) - ab Software-Version 1.2 . Die gewählte Laustärke wird nach Drücken der Encoder-Taste gespeichert und verwendet. |
| Light on/off | Toggelt die Hausbeleuchtung |
| Manuell/Speich. | Manuelles Bewegen mit Drehencoder aktivieren und nach erneutem Drücken des Encoders den Wert für den Port abspeichern |
| Referenzfahrt | Kalibriert nur den 0-Punkt |
| Kalibrierung | Kalibriert 0-Punkt, ggf. Anzahl Schritte pro Umdrehung und Getriebeispiel |
| Reset | Macht einen kompletten Reset der Steuerung, alle Portpositionen werden auf default-Wert gesetzt! |
| Status | Anzeige einiger Werte der Steuerung (Menüpunkt muss extra aktiviert werden) |
| Diagnose | Anzeige einiger aktueller Parameter (Menüpunkt muss extra aktiviert werden) |

Je nach ausgewählter Funktion erfolgen entsprechende OLED-Anzeigen, die Steuerung springt zurück in den Hauptbildschirm oder startet komplett neu.

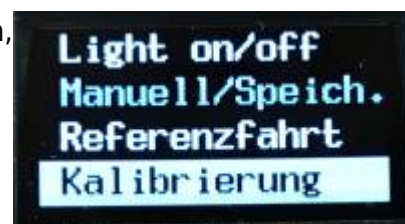

Änderungen bei Licht und Sound werden in der oberen Statuszeile des Hauptbildschirms angezeigt.

Status-Bildschirm

Auf einem separaten Bildschirm werden weitere wichtige aktuelle Werte der LocoTurn-Steuerung angezeigt. Dies ist jedoch nur für Eingeweihte interessant 😬.



Port : -6 / 26
Pos. : -1445
Steps: 6400/0
I: +1 -1 u+0 u-0

From: <https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/locoturn_v10/150_locoturn_menuefunktionen?rev=1707836566

Last update: 2024/02/13 15:02

