

Alle Funktionen des Programm-Generators im Detail

Lichteffekte

Licht

Belebtes Haus

 **House(LEDplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big** Enthält die Nummer der LED in dem Strang. Alle LEDs sind so hintereinandergeschaltet, dass der Ausgang der ersten LED mit dem Eingang der nächsten LED verbunden ist.,**InChplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big** Viele der Effekte können über einen Eingang Ein- und Ausgeschaltet werden. Der Parameter „InCh“ beschreibt die Nummer des Eingangs. Es sind 256 verschiedene Eingänge möglich. So ein Eingangskanal kann z.B. ein Schalter oder eine spezielle Funktion sein. Es ist auch möglich die Eingangskanäle über das DCC Protokoll oder den CAN Bus von einer Modelleisenbahn Steuerung zu empfangen. , **On_Minplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big** Der Parameter „On_Min“ beschreibt wie viele Räume mindestens beleuchtet sein sollen. Nach dem Einschalten werden nach einer zufälligen Zeit so lange Lichter eingeschaltet bis die vorgegebene Anzahl erreicht ist. Dabei werden auch die Zimmer zufällig bestimmt.,**On_Limitplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big** Der Parameter „On_Limit“ bestimmt wie viele Räume gleichzeitig benutzt sein sollen. Wenn entsprechend viele LEDs an sind wird zum nächsten, zufällig gewählten, Zeitpunkt eine Lampe ausgeschaltet. Wenn dieser Parameter größer als die Anzahl der Räume ist, dann sind nach einiger Zeit alle Lichter an (Das entspricht unserem Zuhause)., ...**plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big** Die drei Punkte „...“ in der Makrodefinition repräsentieren die Position an der die Liste der Raumbeleuchtungen eingetragen wird. Es können bis zu 2000 Räume angegeben werden (Schloss).)

Das ist vermutlich die am häufigsten genutzte Funktion auf einer Modelleisenbahn. Mit ihr wird ein „belebtes“ Haus nachgebildet. In diesem Haus sind zufällig nur einige der Räume beleuchtet. Die Farbe und die Helligkeit der Beleuchtungen können individuell vorgegeben werden. Es lassen sich auch bestimmte Effekte wie Fernseher flackern oder ein offener Kamin für einzelne Räume konfigurieren. Außerdem kann das Einschaltverhalten angepasst werden (flackern von Neonröhren oder langsam heller werdende Gaslampen). Diese beiden Effekte eignen sich u. a. gut für Neonröhren in Ladengeschäften und für Außenbeleuchtungen am Haus. Für [Straßenlaternen](#) gibt es eine eigene Funktion.



Die in einem belebten Haus verbauten WS2812B RGB-LEDs lassen sich auch temporär als [Warnleuchten für Anzeigezwecke](#) nutzen. Dazu werden sie mit der Logic-Funktion überschrieben.

Minimale Anzahl der zufällig aktiven Beleuchtungen

Der Parameter „On_Min“ beschreibt wie viele Räume mindestens beleuchtet sein sollen. Nach dem Einschalten werden nach einer zufälligen Zeit so lange Lichter eingeschaltet bis die vorgegebene Anzahl erreicht ist. Dabei werden auch die Zimmer zufällig bestimmt.

Maximale Anzahl der zufällig aktiven Beleuchtungen

Der Parameter „On_Limit“ bestimmt wie viele Räume gleichzeitig benutzt sein sollen. Wenn entsprechend viele LEDs an sind wird zum nächsten, zufällig gewählten, Zeitpunkt eine Lampe ausgeschaltet. Wenn dieser Parameter größer als die Anzahl der Räume ist, dann sind nach einiger Zeit alle Lichter an (Das entspricht unserem Zuhause). Wenn die Häuser über einen manuell betätigten Schalter Ein- und Ausgeschaltet werde, dann soll der Benutzer ein direktes Feedback beim betätigen des Schalters erkennen. Darum wird sofort beim Einschalten des Eingangs (InCh) eine Beleuchtung aktiviert und entsprechend Eine deaktiviert, wenn der Schalter Ausgeschaltet wird.

...

Die drei Punkte „...“ in der Makrodefinition repräsentieren die Position an der die Liste der Raumbeleuchtungen eingetragen wird. Es können bis zu 2000 Räume angegeben werden (Schloss). Die Beleuchtung der Zimmer wird mit den folgenden Konstanten festgelegt:

Farben/Helligkeit

Bezeichnung	Beschreibung
ROOM_DARK	Raum mit einer sehr dunklen Beleuchtung
ROOM_BRIGHT	Raum mit sehr heller Beleuchtung
ROOM_WARM_W	Dieser Raum wird in einer warm-weißen Lichtfarbe beleuchtet.
ROOM_RED	Dieser Raum wird in einem Licht mit sehr hohem Rot-Anteil beleuchtet. (Sonnenstudio, Sauna)
ROOM_D_RED	Dieser Raum wird in einem dunklerem Licht mit sehr hohem Rot-Anteil beleuchtet. (Sonnenstudio, Sauna)
ROOM_COL0	Raum welcher mit der vom Benutzer definierten Farbe 0 beleuchtet wird.
ROOM_COL1	Raum welcher mit der vom Benutzer definierten Farbe 1 beleuchtet wird.
ROOM_COL2	Raum welcher mit der vom Benutzer definierten Farbe 2 beleuchtet wird.
ROOM_COL3	Raum welcher mit der vom Benutzer definierten Farbe 3 beleuchtet wird.
ROOM_COL4	Raum welcher mit der vom Benutzer definierten Farbe 4 beleuchtet wird.
ROOM_COL5	Raum welcher mit der vom Benutzer definierten Farbe 5 beleuchtet wird.
ROOM_COL345	Raum welcher abwechselnd und zufällig mit einer der vom Benutzer definierten Farben 3,4 oder 5 beleuchtet wird.



ROOM_DARK, ROOM_BRIGHT und ROOM_COL0 bis ROOM_COL5 eignen sich auch, um große Räume mit mehreren Einzel-LEDs gleichmäßig auszuleuchten.

An einen WS2811 schließt man zwei oder drei LEDs **eines** Raumes an. Bei zwei LEDs muss der dritte Ausgang frei bleiben. Diesen Raum spricht man über die Funktion ROOM_DARK oder ROOM_BRIGHT an. Da der WS2811 nun wie eine RGB-LED eingesetzt wird, gehen alle drei Einzel-LEDs gleichzeitig an oder aus.



Leuchtet nun ein Fenster heller/dunkler als die anderen, können alternativ die Funktionen ROOM_COLO bis ROOM_COL5 genutzt werden. Mit dem [Set_Col_Tab](#) kann die Helligkeit der drei Einzel-LEDs angepasst werden. Das Set_Col_Tab dient dann nicht zur Einstellung der Farbe sondern zum Anpassen der Helligkeit.

Animierte Effekte

Bezeichnung	Beschreibung
FIRE	Lichtschein eines offenen Kaminfeuers
FIRED	Lichtschein eines offenen, dunklem Kaminfeuers
FIREB	Lichtschein eines offenen, sehr hellem Kaminfeuers
ROOM_CHIMNEY	zufällig Kaminfeuer oder normale Beleuchtung
ROOM_CHIMNEYD	zufällig dunkles Kaminfeuer oder schwache Beleuchtung
ROOM_CHIMNEYB	zufällig sehr helles Kaminfeuer oder starke Beleuchtung
ROOM_TV0	Lichtschein vom Fernseher Kanal 0 oder einer Deckenleuchte. Der Fernseher ist über die vorgelagerte Funktion " Farb-TV Kanal 1 einstellen " einstellbar.
ROOM_TV0_CHIMNEY	Lichtschein vom Fernseher Kanal 0, einer Deckenleuchte oder einem Kaminfeuer
ROOM_TV0_CHIMNEYD	dunkler Lichtschein vom Fernseher Kanal 0, einer Deckenleuchte oder einem Kaminfeuer
ROOM_TV0_CHIMNEYB	sehr heller Lichtschein vom Fernseher Kanal 0, einer Deckenleuchte oder einem Kaminfeuer
ROOM_TV1	Lichtschein vom Fernseher Kanal 1 oder einer Deckenleuchte. Der Fernseher ist über die vorgelagerte Funktion " Farb-TV Kanal 2 einstellen " einstellbar.
ROOM_TV1_CHIMNEY	Lichtschein vom Fernseher Kanal 1, einer Deckenleuchte oder einem Kaminfeuer
ROOM_TV1_CHIMNEYD	dunkler Lichtschein vom Fernseher Kanal 1, einer Deckenleuchte oder einem Kaminfeuer
ROOM_TV1_CHIMNEYB	sehr heller Lichtschein vom Fernseher Kanal 1, einer Deckenleuchte oder einem Kaminfeuer

Besondere Lampen

Bezeichnung	Beschreibung
NEON_LIGHT	Simulation einer Neon-Röhre, mit dem typischen Flackern beim Starten und der sofortigen Dunkelheit beim abschalten. Alle Kanäle werden genutzt.
NEON_LIGHT1	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 1 (ROT) des WS2811 verwendet.
NEON_LIGHT2	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 2 (GRÜN) des WS2811 verwendet.
NEON_LIGHT3	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 3 (BLAU) des WS2811 verwendet.

Bezeichnung	Beschreibung
NEON_LIGHTD	Simulation einer dunkler leuchtenden Neon-Röhre, mit dem typischen Flackern beim Starten und der sofortigen Dunkelheit beim abschalten. Alle Kanäle werden genutzt.
NEON_LIGHT1D	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 1 (ROT) des WS2811 verwendet.
NEON_LIGHT2D	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 2 (GRÜN) des WS2811 verwendet.
NEON_LIGHT3D	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 3 (BLAU) des WS2811 verwendet.
NEON_LIGHTM	Simulation einer leuchtenden Neon-Röhre mit mittlerer Helligkeit, mit dem typischen Flackern beim Starten und der sofortigen Dunkelheit beim abschalten. Alle Kanäle werden genutzt.
NEON_LIGHT1M	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 1 (ROT) des WS2811 verwendet.
NEON_LIGHT2M	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 2 (GRÜN) des WS2811 verwendet.
NEON_LIGHT3M	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 3 (BLAU) des WS2811 verwendet.
NEON_LIGHTL	Simulation mehrerer leuchtenden Neon-Röhre mit einer RGB-LED, mit dem typischen Flackern beim Starten und der sofortigen Dunkelheit beim abschalten. Alle Kanäle werden genutzt.
NEON_LIGHT1L	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 1 (ROT) des WS2811 verwendet.
NEON_LIGHT2L	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 2 (GRÜN) des WS2811 verwendet.
NEON_LIGHT2L	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 3 (BLAU) des WS2811 verwendet.
NEON_DEF_D	Simulation einer defekten Neon-Röhre mit einer RGB-LED. Alle Kanäle werden genutzt.
NEON_DEF_D1	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 1 (ROT) des WS2811 verwendet.
NEON_DEF_D2	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 2 (GRÜN) des WS2811 verwendet.
NEON_DEF_D3	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 3 (BLAU) des WS2811 verwendet.
CANDLE	Simulation einer Kerze mit einer RGB-LED. Alle Kanäle werden genutzt. Farbe und Helligkeit sind über die vorgelagerte Funktion " Kerzen einstellen " einstellbar.
CANDLE1	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 1 (ROT) des WS2811 verwendet.
CANDLE2	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 2 (GRÜN) des WS2811 verwendet.
CANDLE3	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 3 (BLAU) des WS2811 verwendet.
SINGLE_LED1	Einzel-LED ohne Start-Effekt an Kanal 1 (ROT) des WS2811.
SINGLE_LED2	Einzel-LED ohne Start-Effekt an Kanal 2 (GRÜN) des WS2811.
SINGLE_LED3	Einzel-LED ohne Start-Effekt an Kanal 3 (BLAU) des WS2811.
SINGLE_LED1D	Dunkle Einzel-LED ohne Start-Effekt an Kanal 1 (ROT) des WS2811.
SINGLE_LED2D	Dunkle Einzel-LED ohne Start-Effekt an Kanal 2 (GRÜN) des WS2811.
SINGLE_LED3D	Dunkle Einzel-LED ohne Start-Effekt an Kanal 3 (BLAU) des WS2811.
GAS_LIGHT	Simulation einer Straßenlaterneplugin-autotooltip_default plugin-autotooltip_bigDie Laternen gehen nicht gleichzeitig sondern zufällig nacheinander an und werden dann langsam heller bis sie die volle Helligkeit erreichen. Außerdem ist ein zufälliges Flackern implementiert., welche mit Gas betrieben wurde. Alle Kanäle werden genutzt.
GAS_LIGHT1	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 1 (ROT) des WS2811 verwendet.
GAS_LIGHT2	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 2 (GRÜN) des WS2811 verwendet.
GAS_LIGHT3	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 3 (BLAU) des WS2811 verwendet.
GAS_LIGHTD	Simulation einer dunkleren Straßenlaterneplugin-autotooltip_default plugin-autotooltip_bigDie Laternen gehen nicht gleichzeitig sondern zufällig nacheinander an und werden dann langsam heller bis sie die mittlere Helligkeit erreichen. Außerdem ist ein zufälliges Flackern implementiert., welche mit Gas betrieben wurde. Alle Kanäle werden genutzt.
GAS_LIGHT1D	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 1 (ROT) des WS2811 verwendet.
GAS_LIGHT2D	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 2 (GRÜN) des WS2811 verwendet.

Bezeichnung	Beschreibung
GAS_LIGHT3D	wie oben. Es wird allerdings nur Kanal 3 (BLAU) des WS2811 verwendet.

Nicht verwendeter Raum

Bezeichnung	Beschreibung
SKIP_ROOM	Diese LED wird nicht angesteuert sondern übersprungen. Dies kann verwendet werden um einen Shop der sich in einem Gebäude in der Mitte der LED-Kette befindet separat anzusteuern, in dem die Funktion (Next_Led()) verwendet wird.

Belebtes Haus mit individuellen Schaltzeiten

HouseT(Led, Inch, On_Min, On_Limit, T_Min, T_Max, ...)

Das belebte Haus wie zuvor beschrieben mit der Möglichkeit abweichende Schaltzeiten anzugeben. Damit ist es auch möglich ein Haus immer „komplett“ anzuschalten, indem man On_Min und On_Limit auf die Anzahl der LEDs und T_Min sowie T_Max0 auf 0 setzt.

Straßenlaternen

GasLights(Led, Inch, ...)

Die Funktion **Straßenlaternen** kann zum Ansteuern von Gaslaternen und Neonleuchten verwendet werden. Die Straßenlaternen in einem Straßenzug schalten sich nacheinander zufällig ein. Dabei wird das Einschaltverhalten gasbetriebener Lampen bzw. von Leuchtstoffröhren simuliert. Die Lampen starten vorbildgerecht langsam.

Im Gegensatz zum „belebten Haus“ verzichtet die Funktion „Straßenlaternen“ auf minimale und maximale Anzahl der zufällig aktiven Beleuchtungen, weil innerhalb eines Straßenzuges immer alle Lampen an- und ausgehen.

Einschalteffekte

Die Einschalteffekte sind dieselben wie bei den „besonderen Lampen“ des „belebten Hauses“.

Gaslights: Die Gaslaternen werden zufällig, nacheinander aktiviert. Sie erreichen erst nach einiger Zeit die volle Helligkeit und flackern manchmal.

Straßenlaternen sind ein wichtiger Bestandteil einer virtuellen Stadt. Sie beleuchten die nächtlichen Straßen und erzeugen eine warme Atmosphäre insbesondere, wenn es sich um Gaslaternen handelt. Die Lampen gehen zufällig an und werden dann langsam heller bis sie die volle Helligkeit erreichen. Außerdem ist noch ein zufälliges Flackern implementiert welches durch Schwankungen im Gasdruck oder durch Windböen entstehen kann.

Mögliche Beleuchtungstypen:

NEON_LIGHT	NEON_LIGHT1	NEON_LIGHT2	NEON_LIGHT3	NEON_LIGHTD	NEON_LIGHT1D	NEON_LIGHT2D	NEON_LIGHT3D
NEON_LIGHTM	NEON_LIGHT1M	NEON_LIGHT2M	NEON_LIGHT3M	NEON_LIGHTL	NEON_LIGHT1L	NEON_LIGHT2L	NEON_LIGHT3L
NEON_DEF_D	NEON_DEF1D	NEON_DEF2D	NEON_DEF3D	CANDLE	CANDLE1	CANDLE2	CANDLE3
SINGLE_LED1	SINGLE_LED2	SINGLE_LED3	SINGLE_LED1D	SINGLE_LED2D	SINGLE_LED3D		
GAS_LIGHT	GAS_LIGHT1	GAS_LIGHT2	GAS_LIGHT3	GAS_LIGHTD	GAS_LIGHT1D	GAS_LIGHT2D	GAS_LIGHT3D
SKIP_ROOM							

Ausgewählte Beleuchtungen: Anzahl: 0

Mit einem Klick in das Feld unten kann die Position zum Einfügen / Löschen der Beleuchtungen gewählt werden.

RGB LED Kanäle: 0

LED Kanal Eingang invertieren

LED einstellbar

Const(LEDplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big Enthält die Nummer der LED in dem Strang. Alle LEDs sind so hintereinandergeschaltet, dass der Ausgang der ersten LED mit dem Eingang der nächsten LED verbunden ist.,**Cxplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big** Der Parameter Cx beschreibt die Kanalnummer einer RGB LED oder eines WS2811 Bausteins. Hier wird eine der folgenden Konstanten eingetragen: C1, C2, C3, C12, C23, C_ALL, C_RED, C_GREEN, C_BLUE, C_WHITE, C_YELLOW, C_CYAN ,**InChplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big** Viele der Effekte können über einen Eingang Ein- und Ausgeschaltet werden. Der Parameter „InCh“ beschreibt die Nummer des Eingangs. Es sind 256 verschiedene Eingänge möglich. So ein Eingangskanal kann z.B. ein Schalter oder eine spezielle Funktion sein. Es ist auch möglich die Eingangskanäle über das DCC Protokoll oder den CAN Bus von einer Modelleisenbahn Steuerung zu empfangen. ,**Val0plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big** Enthält den Helligkeitswert oder Allgemein das Tastverhältnis des Ausgangs, wenn der Eingang abgeschaltet ist. Der Parameter ist eine Zahl zwischen 0 und 255. Dabei entspricht 0 dem minimal Wert (LED Dunkel) und 255 dem Maximalwert., **Val1plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big** Enthält den Helligkeitswert oder Allgemein das Tastverhältnis des Ausgangs, wenn der Eingang abgeschaltet ist. Der Parameter ist eine Zahl zwischen 0 und 255. Dabei entspricht 0 dem minimal Wert (LED Dunkel) und 255 dem Maximalwert.)

Definiert eine LED welche, gesteuert von "InCh", dauerhaft An oder Aus ist. Mit der Funktion können einzelne LEDs oder bis zu drei LEDs geschaltet werden. Die Helligkeit im Zustand „Aus“ und „An“ kann separat eingestellt werden.

RGB-LED einstellbar

ConstRGB(Led, InCh, R0, G0, B0, R1, G1, B1)

Definiert eine RGB LED welche, gesteuert von "InCh", dauerhaft An oder Aus ist.

Mit der Funktion kann eine RGB Led geschaltet werden.

Die Helligkeit und der Farbton können im Zustand „Aus“ und „An“ kann separat eingestellt werden.



Selbstverständlich kann die Funktion „RGB-LED einstellbar“ auch zum Steuern von WS2811-Chips mit angeschlossenen Einzel-LEDs genutzt werden. Das ist zum Beispiel von Vorteil, wenn man ein parkendes Auto mit Standlicht ausgerüstet hat. In dem Fall kann man die beiden weißen LEDs an die Ausgänge „Rot“ und „Grün“ eines WS2811 anschließen und die beiden roten Standlichter in Reihe an den Kanal „Blau“ (bei 5 Volt Spannungsversorgung). Diesen WS2811 kann man nun mit einer Programmzeile einstellen, obwohl die Kanäle „Rot“ und „Grün“ eine andere Helligkeit benötigen als der Kanal „Blau“.

Heartbeat LED

RGB_Heartbeat

Der Heartbeat ist sozusagen der Herzschlag des Programms. Er wird zur Funktionskontrolle verwendet. Auf der Hauptplatine befindet sich eine RGB Led, die normalerweise mit diesem Effekt angesteuert wird. Die Led blinkt und wechselt dabei langsam die Farbe. Daran kann man erkennen, ob die Kommunikation funktioniert. Auch die zweite Led auf der Hauptplatine sollte mit diesem Effekt angesteuert werden. Die zweite Led ist die letzte Led in der Kette. Dazu muss am Ende der Konfiguration noch einmal dieses Makro eingefügt werden. So kann man erkennen, ob die Led Kette irgendwo unterbrochen ist.

Heartbeat LED einstellbar

RGB_Heartbeat2

Beim RGB_Heartbeat2 können die minimale und maximale Helligkeit angegeben werden. Ansonsten verhält sich der Effekt gleich wie der [RGB_Heartbeat](#)

Heartbeat LED einstellbare Farbe

RGB_Heartbeat_Color


RGB LED welche als Funktionsindikator in wechselnden Regenbogenfarben blinkt. Minimale und maximale Helligkeit kann angegeben werden. Ansonsten verhält sich der Effekt gleich wie der [RGB_Heartbeat](#)

MobaLedLib Farbring

RGB_Ring

Ring mit 12 RGB LED, welche das MobaLedLib Logo auf dem Hauptplatinengehäuse eindrucksvoll animieren. Die Helligkeit sowie die Geschwindigkeit können angegeben werden.

Bei der LichtMaschine Pro wird der MobaLedLib-Farbring standardmäßig an Kanal 7 betrieben, dieser ist im Macro voreingestellt.

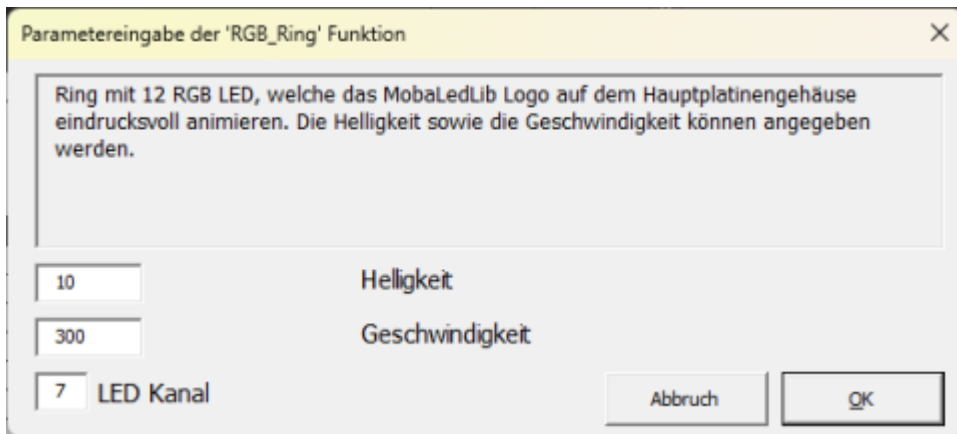


Leuchtfuer

Leuchtfuer

Mit dem Effekt Leuchtfuer kann das typische Blinken eines Windrads nachempfunden werden. Das Licht ist zunächst eine Sekunde an, dann eine halbe Sekunde aus, wieder eine Sekunde an und dann 1.5 Sekunden aus. Danach fängt es wieder von vorne an.

Hier zeigt Hardi diese Funktion in einem Video:

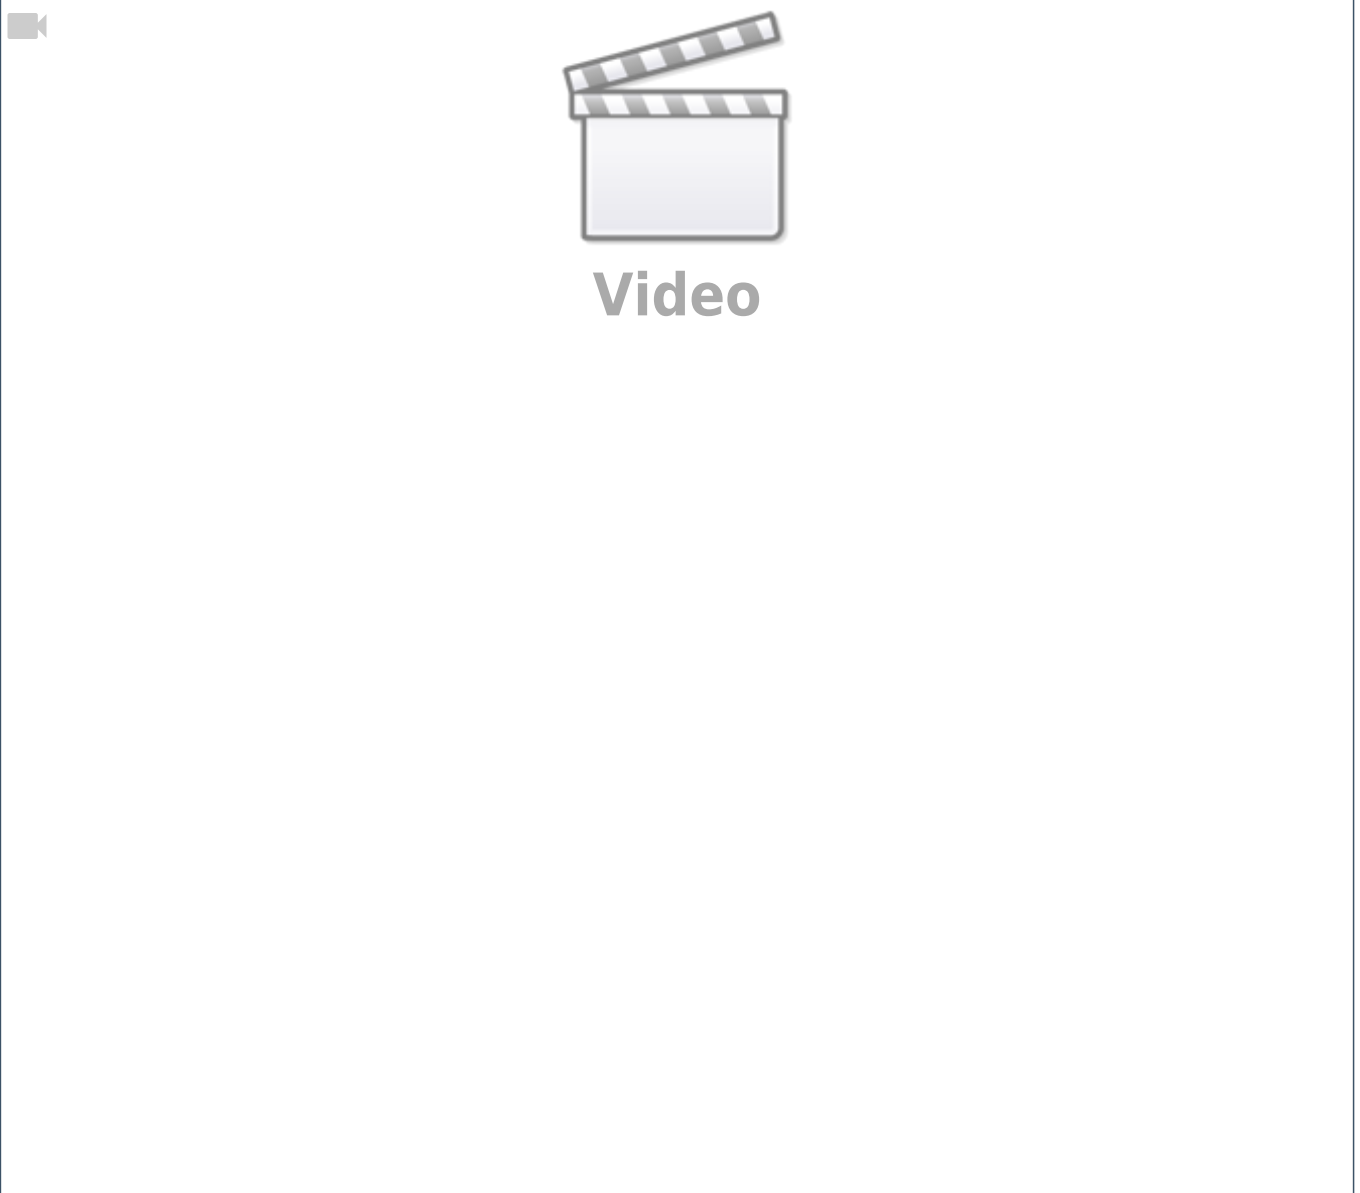

Blitzlicht

Flash

Die Flash() Funktion erzeugt ein zufälliges Blitzen eines Fotografen. Über die Parameter „MinTime“ und „MaxTime“ wird bestimmt, wie häufig der Blitz ausgelöst wird. Der erste Parameter bestimmt, wie lange mindestens bis zum nächsten Blitz gewartet wird, der zweite Parameter bestimmt, wie lange maximal gewartet wird. Zwischen diesen beiden Zeiten bestimmt die Bibliothek einen zufälligen Zeitpunkt.

Feuer

Fire

Mit der „Fire()“ Funktion können größere Feuer simuliert werden. Dazu werden mehrere RGB LEDs verwendet welche an unterschiedlichen Stellen des „Feuers“ leuchten. Es sind maximal 100 LEDs möglich.

Defekte Neonlampe

Def_Neon_Misha

Simulation eines defekten Neonlicht von Misha. Für diese Simulation wurde der Pattern_Configurator benutzt.

Ampel

Ampel

AmpelX

Mit diesem Effekt werden 2 Ampeln für eine Kreuzung simuliert. Es werden 6 einzelne LEDs verwendet, die an zwei WS2811 Modulen angeschlossen sind. Dies ist aber nur ein Beispiel einer möglichen Ampelanlage. Mit dem Pattern Configurator können beliebige Ampelanlagen erzeugt werden.

Ampel RGB

RGB_AmpelX

Mit diesem Effekt werden 2 Ampeln für eine Kreuzung simuliert. Es werden 6 RGB LEDs verwendet. Dies ist aber nur ein Beispiel einer möglichen Ampelanlage. Mit dem Pattern Configurator können beliebige Ampelanlagen erzeugt werden.

Ampel RGB soft

RGB_AmpelXFade

Mit diesem Effekt werden 2 Ampeln für eine Kreuzung simuliert. Es werden 6 RGB Leds verwendet. Dabei wird das langsame Auf- und Abblenden der LEDs gezeigt. Dies ist aber nur ein Beispiel einer möglichen Ampelanlage. Mit dem Pattern Configurator können beliebige Ampelanlagen erzeugt werden.

Ampel RGB Österreich

RGB_AmpelXA

Mit diesem Effekt werden 2 Ampeln für eine Kreuzung simuliert. Es werden 6 RGB Leds verwendet. Dabei wird das langsame Auf- und Abblenden der LEDs gezeigt. Dies ist aber nur ein Beispiel einer möglichen Ampelanlage. In Österreich blinkt die grüne Lampe 4 mal an Ende. (Siehe <https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/38>). Mit dem Pattern_Configurator können beliebige Ampelanlagen definiert werden.


Andreaskreuz

Andreaskreuz

Andreaskreuz

Diese Funktion kann zur Ansteuerung der abwechselnd blinkenden Lampen in einem Andreaskreuz verwendet werden. Der erste Kanal kann eingestellt werden (1, 2 oder 3). Die Lampen blenden vorbildgerecht langsam auf und ab.

Hier zeigt Hardi den Effekt in einem Video:

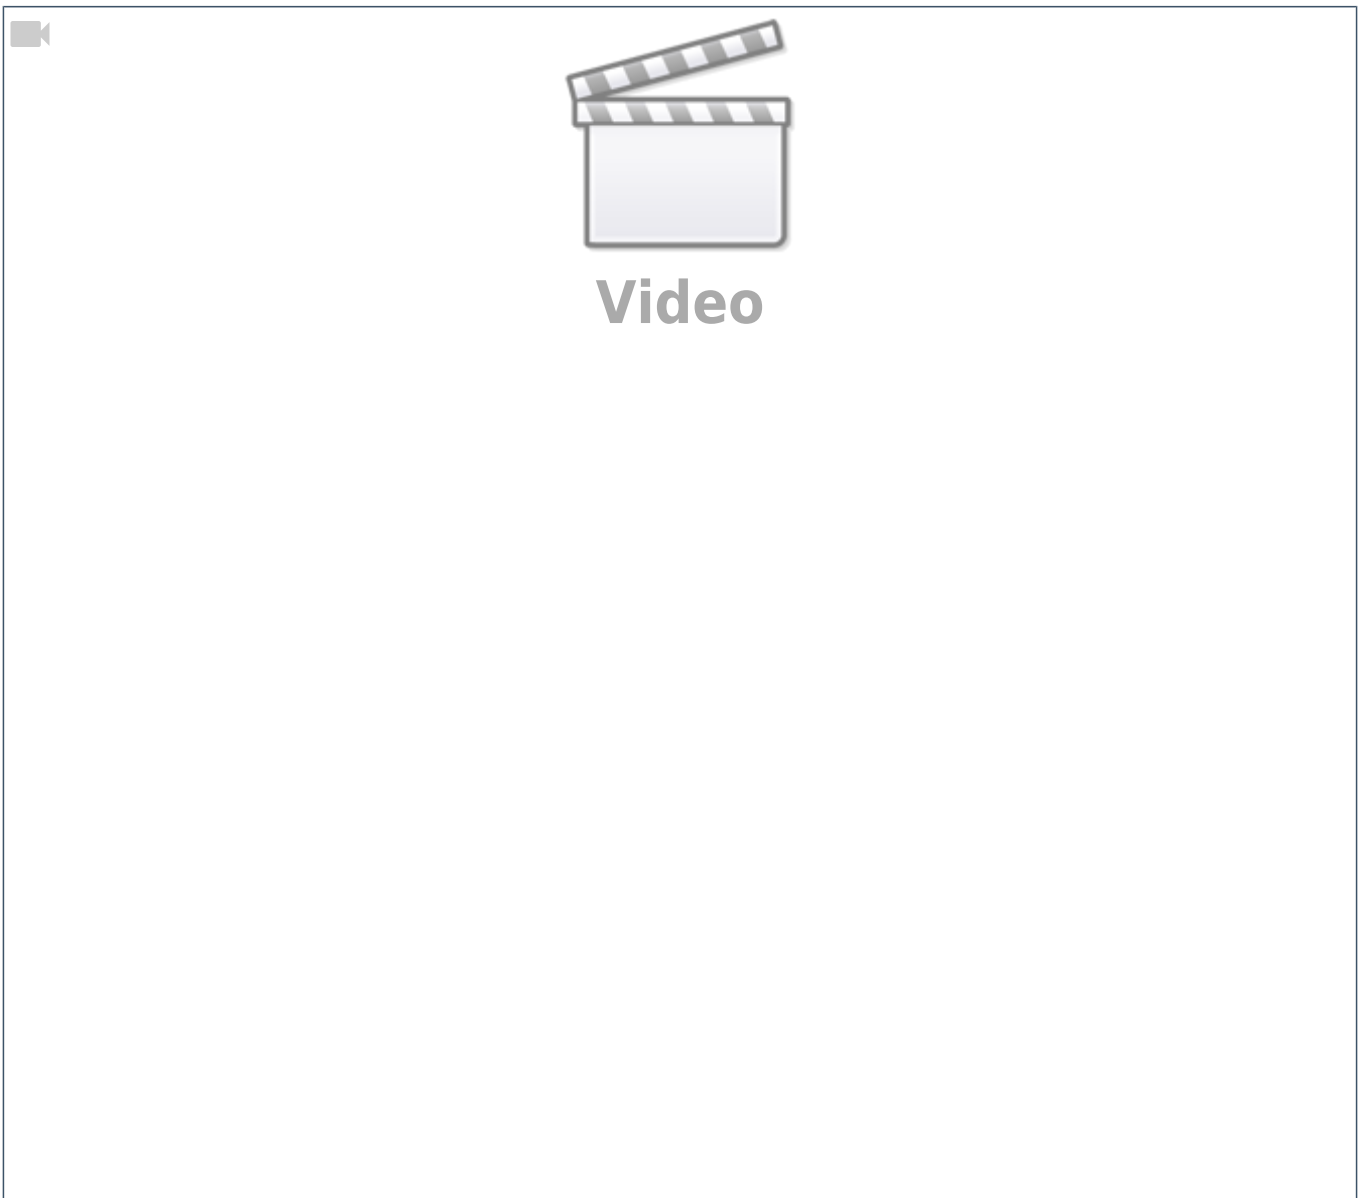

Andreaskreuz RGB

AndreaskrRGB

Der Effekt Andreaskreuz RGB hat die selbe Funktion wie der Effekt [Andreaskreuz](#), allerdings werden RGB LEDs verwendet. Das ist für Testzwecke sinnvoll. So kann man den Effekt z.B. auf einer 64 LED

Matrix testen.

Andreaskreuz Lampentest

AndreaskrLT

Bei diesem besonderen Andreaskreuz werden am Anfang zunächst beide Lampen eingeschaltet. Danach blinken die Lampen abwechselnd.

Andreaskreuz Lampentest RGB

AndreaskrLT_RGB

Bei diesem besonderen Andreaskreuz werden am Anfang zunächst beide Lampen eingeschaltet. Danach blinken die Lampen abwechselnd. Zu Testzwecken werden hier zwei RGB LEDs verwendet.

Andreaskreuz Bü 1 Signal

AndreaskrLT3

Bei diesem besonderen Andreaskreuz werden am Anfang zunächst beide Lampen eingeschaltet. Danach blinken die Lampen abwechselnd. Eine dritte LED blinkt nach dem Lampentest, welche dem Zugführer anzeigt, dass der Bahnübergang gesichert ist.

Andreaskreuz Bü 1 Signal RGB

AndreaskrLT3

Bei diesem besonderen Andreaskreuz werden am Anfang zunächst beide Lampen eingeschaltet. Danach blinken die Lampen abwechselnd. Eine dritte Led blinkt nach dem Lampentest, welche dem Zugführer anzeigt, dass der Bahnübergang gesichert ist. Zu Testzwecken werden hier 3 RGB LEDs verwendet.

Baustellen-Lauflicht

Baustellenlicht 6x

ConstrWarnLightRGB6

Diese Funktion generiert ein typisches Baustellen-Warnlicht. **Zu Testzwecken** werden hier 6 RGB LEDs verwendet.

Baustellenlicht 3-15x

ConstrWarnLight

Diese Funktion generiert ein typisches Baustellen-Warnlicht. Es werden einzelne Leds an WS2811 Modulen verwendet. Die Anzahl der LEDs kann eingestellt werden.

Blaulicht

Blaulicht 1

BlueLight1

Der Effekt Blaulicht 1 simuliert das typische doppelte Blitzen eines Blaulichts bei Einsatzfahrzeugen.

Blaulicht 2

BlueLight2


Der Effekt Blaulicht 2 simuliert wie [Blaulicht 1](#) ein Blaulicht bei Einsatzfahrzeugen, allerdings ist die Blinkfrequenz leicht unterschiedlich. Dadurch verschieben sich die Blaulichter zueinander.

Blinker

Blinker

Blinker(Led, Cx, Inch, Period)

Diese Funktion sorgt für ein einfaches Blinken einer LED. Das Tempo kann dabei eingestellt werden. Es können entweder RGB LEDs oder normale LEDs an WS2811 Modulen verwendet werden.

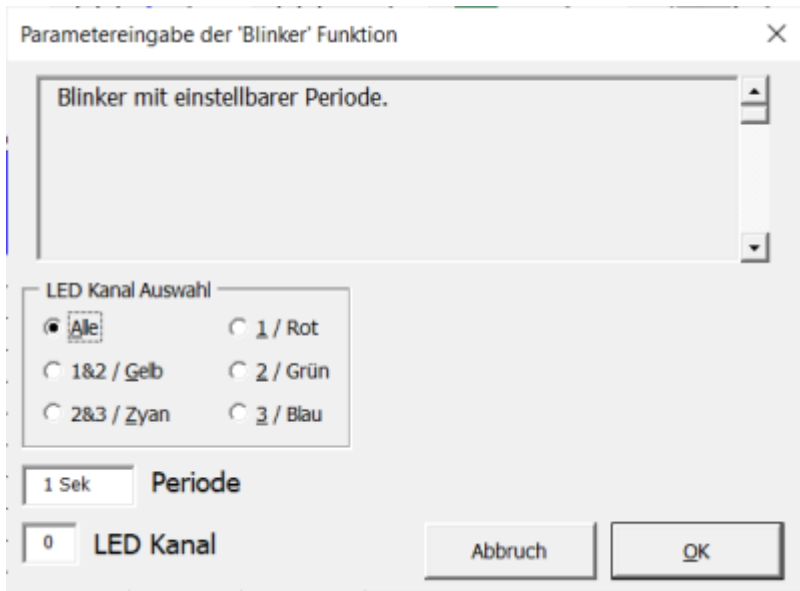


In diesem Fenster kann die Periode des Blinkers eingestellt werden. Zusätzlich kann man wählen, welche LED Kanäle verwendet werden sollen.

Blinker invers

BlinkerInvInp(Led, Cx, Inch, Period)

Diese Funktion sorgt für ein einfaches Blinken einer Led. Der Eingang ist dabei invertiert. Wenn man die Funktion einschaltet, ist der Blinker aus, schaltet man die Funktion aus, ist der Blinker an. Das Tempo kann dabei eingestellt werden. Es können entweder RGB Leds oder normale Leds an WS2811 Modulen verwendet werden.

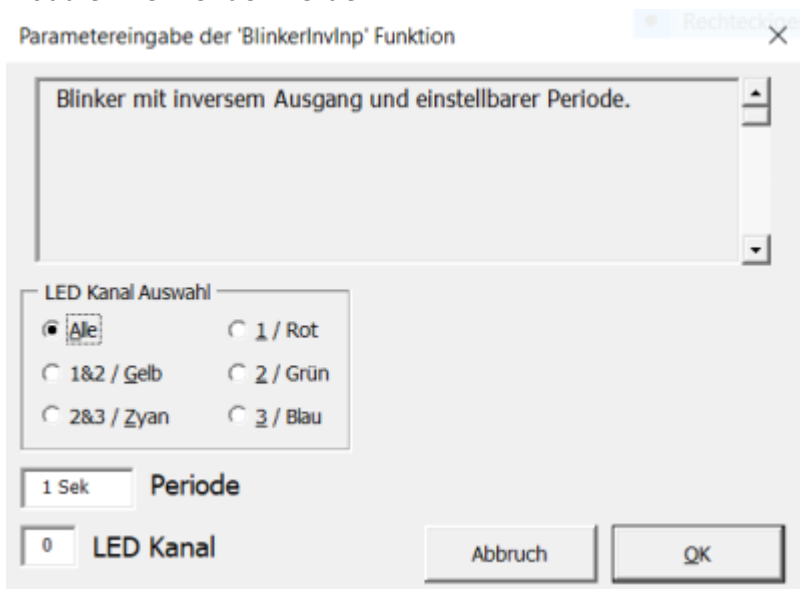

In diesem Fenster kann die Periode des Blinkers eingestellt werden. Zusätzlich kann man wählen, welche Led Kanäle verwendet werden sollen.

Blinker (minimum)

BlinkerHD


Die Funktion BlinkerHD funktioniert wie die Funktion [Blinker](#), allerdings gehen die LEDs nie vollständig aus.

Blinker (Frequenz und Helligkeit)

Blink2(LED, Cx, InCh, Pause, Act, Val0, Val1)

Bei der Funktion Blink2 können die Pausenzeit, die aktive Zeit, sowie die Helligkeitswerte bei angeschalteter und abgeschalteter LED eingestellt werden.

In diesem Fenster können die Werte eingestellt werden:




Pausenzeit: Hier wird die Zeit eingestellt, die die LED nicht leuchten soll.


aktive Zeit: Hier wird die Zeit eingestellt, die die LED leuchten soll.

Helligkeit wenn deaktiv: Hier wird die Helligkeit eingestellt, die die LED im ausgeschalteten Zustand haben soll.

Helligkeit wenn aktiv: Hier wird die Helligkeit eingestellt, die die LED im eingeschalteten Zustand haben soll.

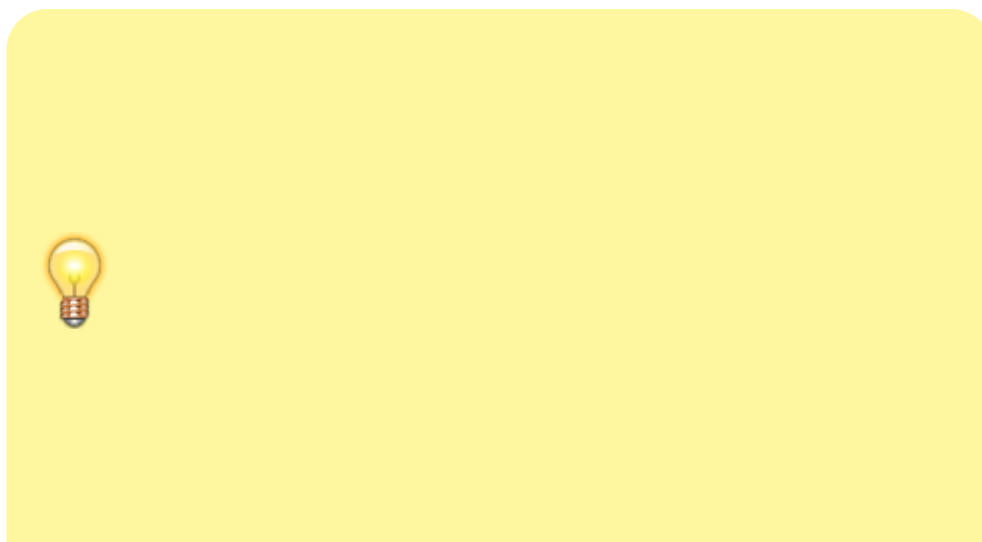

Anwendung KFZ-Blinker/Warnblinker:

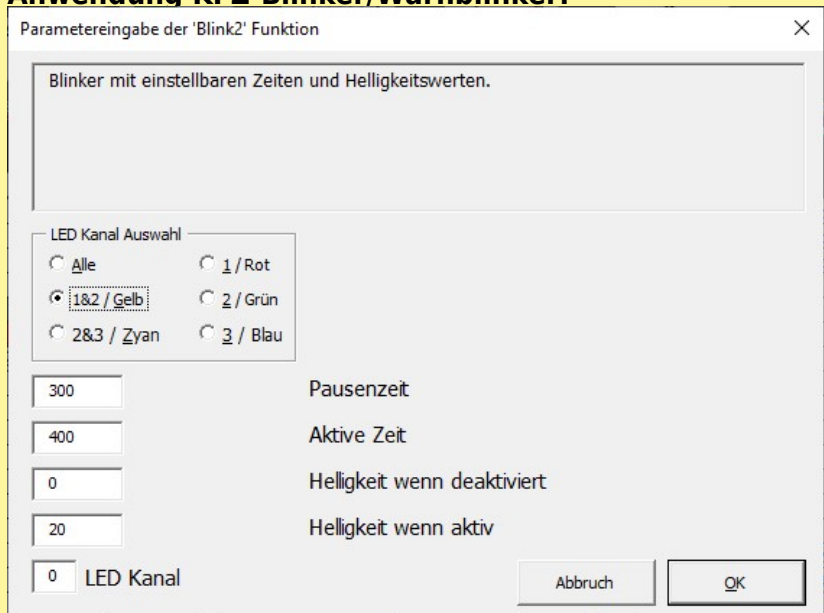

net sich einwandfrei für das Erstellen typischer KFZ-Blinker. Beim Einschalten blinkt dieser in Deutschland nach § 54 StVZO bzw. ECE-R 48 auf der jeweiligen Seite phasengleich mit einer Frequenz von 1,5 Hz ± 0,5 Hz (90 Lichterscheinungen pro Minute ± 30). Nach Betätigen des Fahrtrichtungsschalters muss das erste Aufleuchten des Blinklichtes nach spätestens einer Sekunde und das Verlöschen nach spätestens eineinhalb Sekunden erfolgen.



Der Blinkgeber muss nach ECE-R 6 so takten, dass die Hellzeit der Blinkleuchten gemessen bei 95 % der maximalen Lichtstärke mehr als 300 Millisekunden beträgt.

Um es für die MobaLedLib passend zu machen, bedeutet das:
 60 Sek. / 60 Lichterscheinungen = 1 Sekunde (Abweichung Langsam)
 60 Sek. / 90 Lichterscheinungen ≈ 700 ms (Intervall ideal)
 60 Sek. / 120 Lichterscheinungen = 500 ms (Abweichung Schnell)

Davon muss das Licht mindestens 300 ms bei 95 % der maximalen Lichtstärke sein. Bei 500 mSek. je Lichterscheinung muss die Pause also kürzer sein als die aktive Phase.

Blinker komplett einstellbar

Blink3

Die Funktion „Blinker komplett einstellbar“ funktioniert wie die Funktion [Frequenz und Helligkeit](#), allerdings kann zusätzlich die Helligkeit eingestellt werden, mit der die LED leuchten soll, wenn die

Funktion abgeschaltet ist.

Schweißlicht

Schweißlicht dauerhaft

WeldingCont

Mit der Funktion „Schweißlicht dauerhaft“ kann ein Schweißlicht simuliert werden. Dieses Licht flackert solange der Eingang aktiv ist hell Weiß. Nach dem Schweißvorgang glüht die „Schweißstelle“ kurz rot nach.

Den besten Effekt erzielt man hier selbstverständlich mit einer RGB-LED.

Schweißlicht einmalig

Welding

Mit der Funktion „Schweißlicht einmalig“ kann ein Schweißlicht simuliert werden. Dieses Licht flackert eine gewisse Zeit hell Weiß und verlischt dann für eine Weile. Nach dem Schweißvorgang glüht die „Schweißstelle“ kurz rot nach. Diese Funktion sollte von einer übergeordneten Funktion gesteuert werden („Der Arbeiter will ja auch mal eine Pause“).

Den besten Effekt erzielt man hier selbstverständlich mit einer RGB-LED.

Schweißlicht zufällig

RandWelding

Mit der Funktion „Schweißlicht zufällig“ wird das Schweißlicht zufällig gesteuert. Die Zeiten „MinTime“ und „MaxTime“ bestimmen den Zufälligen Startzeitpunkt. Über „MinOn“ und „MaxOn“ wird angegeben wie lange eine die Arbeit an einem Werkstück dauert.

Signale

Einfahrtsignal

EntrySignal3

Einfahrtsignal mit 3 einzelnen LEDs welche über ein WS2811 Modul angesteuert werden (HP0, HP1, HP2). Es wird über drei Taster gesteuert.

Einfahrtsignal RGB

EntrySignal3_RGB

Einfahrtsignal mit 3 RGB LEDs zu Testzwecken (HP0, HP1, HP2). Es wird über drei Taster gesteuert.

Ausfahrtsignal

DepSignal4

Ausfahrtsignal mit 6 einzelnen LEDs welche über zwei WS2811 Module angesteuert werden (HP0, HP1, HP2, HP0+SH1). Es wird über vier Taster gesteuert.

Ausfahrtsignal RGB

DepSignal4_RGB

Ausfahrtsignal mit 6 RGB LEDs zu Testzwecken (HP0, HP1, HP2, HP0+SH1). Es wird über vier Taster gesteuert.

KS-Signalsystem

KS-Vorsignal Zs3V

KS_Vorsignal_Zs3V

KS-Vorsignal Zs3V RGB

KS_Vorsignal_Zs3V_RGB

KS-Hauptsignal Zs3 Zs1

KS_Hauptsignal_Zs3_Zs1

KS-Hauptsignal Zs3 Zs1 RGB

KS_Hauptsignal_Zs3_Zs1_RGB

KS-Hauptsignal Zs3 Zs6 Zs1

KS_Hauptsignal_Zs3_Zs6_Zs1

KS-Hauptsignal Zs3 Zs6 Zs1 RGB

 KS_Hauptsignal_Zs3_Zs6_Zs1_RGB

Signale WS2812 by Matthias

Hauptsignal links RGB

 HS_5l_RGB

Hauptsignal rechts RGB

 HS_5r_RGB

Haupt- und Vorsignal RGB

 HS_5_Plus_RGB

Gleisperrsignal RGB

 Gleisperrsignal_RGB

Signale (Trix)

Einfahrtsignal (Trix)

 EntrySignal3Bin

Einfahrtsignal mit 3 einzelnen LEDs welche über ein WS2811 Modul angesteuert werden. (HP0, HP1, HP2). Es wird über zwei binäre Eingänge gesteuert. Damit eignet es sich besonders für Selectrix.

Einfahrtsignal RGB (Trix)

 EntrySignal3Bin_RGB

Einfahrtsignal mit 3 RGB LEDs zu Testzwecken (HP0, HP1, HP2). Es wird über zwei binäre Eingänge gesteuert. Damit eignet es sich besonders für Selectrix.

Ausfahrtsignal (Trix)

DepSignal4Bin

Ausfahrtsignal mit 6 einzelnen LEDs welche über zwei WS2811 Module angesteuert werden (HP0, HP1, HP2, HP0+SH1). Es wird über zwei binäre Eingänge gesteuert. Damit eignet es sich besonders für Selectrix.

Ausfahrtsignal RGB (Trix)

DepSignal4Bin_RGB

Ausfahrtsignal mit 6 RGB LEDs zu Testzwecken (HP0, HP1, HP2, HP0+SH1). Es wird über zwei binäre Eingänge gesteuert. Damit eignet es sich besonders für Selectrix.

Farbeinstellungen

Farbe und Helligkeit einstellen

Set_ColTab

Mit dem Befehl Set_ColTab können die Farben der Leds individuell angepasst werden. Weitere Infos dazu findet man hier: [Farbtabelle](#)

Farb-TV Kanal 1 einstellen

Set_TV_COL1(InCh, Update_t_Min, Update_t_Max, Min_Brightness, Max_Brightness, R_Min, R_Max, G_Min, G_Max, B_Min, B_Max)

Der Effekt Set_TV_Col1 definiert die Parameter des TV Farbkanals 1. Damit können die Häufigkeiten der Bildwechsel, die Helligkeitswechsel und die Farbwechsel eingestellt werden. So können Action Filme, statische Inhalte, Fußball Übertragungen, ... simuliert werden. Es ist auch möglich, die Einstellungen per DCC Kommando auszuwählen.

Die Funktion Set_TV_COL1 muss im Programm Generator unmittelbar vor die zu verändernde Funktion „Belebtes Haus“ gesetzt werden, um die Fernseher aller folgenden belebten Häuser zu verändern. Im Anschluss sollte direkt nach der Zeile „Belebtes Haus“ ein weiteres Set_TV_COL1 mit unveränderten Werten gesetzt werden, damit nachfolgende Häuser nicht denselben Fernsehkanal zeigen.

In diesem Fenster können die Einstellungen ausgewählt werden:

Parametereingabe der 'Set_TV_COL1' Funktion

Definiert die Simulation des Farb TV Kanals. Damit können die Häufigkeiten der Bildwechsel, die Helligkeitswechsel und die Farbwechsel eingestellt werden. Damit können Action Filme, statische Inhalte, Fußball Übertragungen, ... simuliert werden. Es ist auch möglich, das die Einstellungen per DCC Kommandos ausgewählt werden.

31	Minimale Zeit zum Farbwechsel [4ms]
156	Maximale Zeit zum Farbwechsel [4ms]
40	Minimale zufällige Helligkeit
65	Maximale zufällige Helligkeit
0	Minimaler zufällige Rotanteil
85	Maximaler zufällige Rotanteil
70	Minimaler zufällige Grünanteil
210	Maximaler zufällige Grünanteil
60	Minimaler zufällige Blauanteil
150	Maximaler zufällige Blauanteil

Abbruch OK

Für ein Fußballspiel sollte bspw. ein hoher Grünanteil ausgewählt werden, für einen Action Film schnelle Bildwechsel usw.


Farb-TV Kanal 2 einstellen

Set_TV_COL2(InCh, Update_t_Min, Update_t_Max, Min_Brightness, Max_Brightness, R_Min, R_Max, G_Min, G_Max, B_Min, B_Max)

Der Effekt Set_TV_Col1 definiert die Parameter des TV Farbkanals 2. Damit können die Häufigkeiten der Bildwechsel, die Helligkeitswechsel und die Farbwechsel eingestellt werden. So können Action Filme, statische Inhalte, Fußball Übertragungen, ... simuliert werden. Es ist auch möglich, die Einstellungen per DCC Kommando auszuwählen.

Die Funktion Set_TV_COL2 muss im Programm Generator unmittelbar vor die zu verändernde Funktion „Belebtes Haus“ gesetzt werden, um die Fernseher aller folgenden belebten Häuser zu verändern. Im Anschluss sollte direkt nach der Zeile „Belebtes Haus“ ein weiteres Set_TV_COL2 mit unveränderten Werten gesetzt werden, damit nachfolgende Häuser nicht denselben Fernsehkanal zeigen.

In diesem Fenster können die Einstellungen ausgewählt werden:

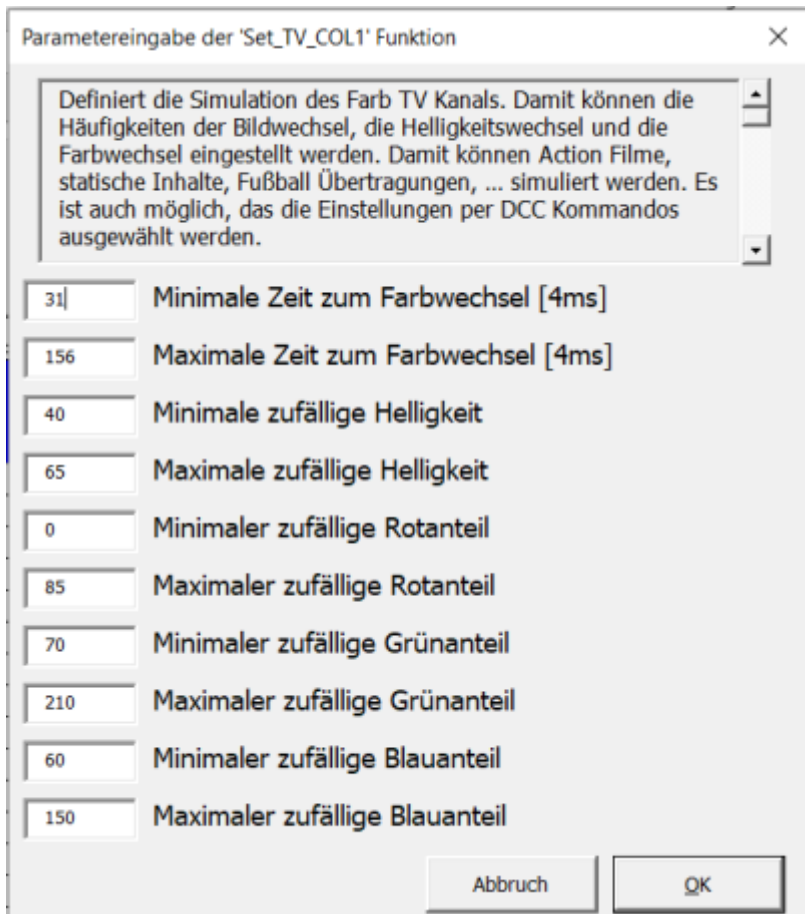

Für ein Fußballspiel sollte bspw. ein hoher Grünanteil ausgewählt werden, für einen Action Film schnelle Bildwechsel usw.

S/W-TV Kanal 1 einstellen

Set_TV_BW1(InCh, Update_t_Min, Update_t_Max, Min_Brightness, Max_Brightness, BW_R, BW_G, BW_B)

Der Befehl Set_TV_BW1 definiert die Parameter des Schwarz-weiß TV Kanals 1. Damit können die Häufigkeiten der Bildwechsel, die Helligkeitswechsel und die Anteile der verwendeten Farben ausgewählt werden. Damit kann das typisch bläuliche Licht eines alten Fernsehers erzeugt werden. Es ist auch möglich, die Einstellungen per DCC zu wählen. So kann zwischen Schwarz- weiß und Farbfernseher gewechselt werden.

Die Funktion Set_TV_BW1 muss im Programm Generator unmittelbar vor die zu verändernde Funktion „Belebtes Haus“ gesetzt werden, um die Fernseher aller folgenden belebten Häuser zu verändern. Im Anschluss sollte direkt nach der Zeile „Belebtes Haus“ ein weiteres Set_TV_BW1 mit unveränderten Werten gesetzt werden, damit nachfolgende Häuser nicht denselben Fernsehkanal zeigen.

S/W-TV Kanal 2 einstellen

Set_TV_BW2(InCh, Update_t_Min, Update_t_Max, Min_Brightness, Max_Brightness, BW_R, BW_G, BW_B)

Der Befehl Set_TV_BW1 definiert die Parameter des Schwarz-weiß TV Kanals 2. Damit können die

Häufigkeiten der Bildwechsel, die Helligkeitswechsel und die Anteile der verwendeten Farben ausgewählt werden. Damit kann das typisch bläuliche Licht eines alten Fernsehers erzeugt werden. Es ist auch möglich, die Einstellungen per DCC zu wählen. So kann zwischen Schwarz- weiß und Farbfernseher gewechselt werden.


Die Funktion Set_TV_BW2 muss im Programm Generator unmittelbar vor die zu verändernde Funktion „Belebtes Haus“ gesetzt werden, um die Fernseher aller folgenden belebten Häuser zu verändern. Im Anschluss sollte direkt nach der Zeile „Belebtes Haus“ ein weiteres Set_TV_BW2 mit unveränderten Werten gesetzt werden, damit nachfolgende Häuser nicht denselben Fernsehkanal zeigen.

Neonröhre Defekt einstellen

Set_Def_Neon

Mit dem Befehl Set_Def_Neon können die Parameter zur Simulation einer defekten Neonröhre definiert werden. Eine defekte Neonröhre kann ganz unterschiedliches Flackern erzeugen. Mit diesem Makro kann das Flackern beeinflusst werden. Es können die Wahrscheinlichkeit, dass die Lampe startet, die Wahrscheinlichkeit, dass die Lampe wieder ausgeht und das rote Glimmen des Starters beeinflusst werden. In diesem Fenster können die Einstellungen ausgewählt werden.

Die Funktion Set_Def_Neon muss im Programm Generator unmittelbar vor die zu verändernde Funktion „Belebtes Haus“ oder „Straßenbeleuchtung“ gesetzt werden, um die defekten Neonröhren aller folgenden belebten Häuser/Straßenbeleuchtungen zu verändern. Im Anschluss sollte direkt nach der Zeile „Belebtes Haus“ oder „Straßenbeleuchtung“ ein weiteres Set_Def_Neon mit unveränderten Werten gesetzt werden, damit nachfolgende Lampen nicht dasselbe Muster zeigen.

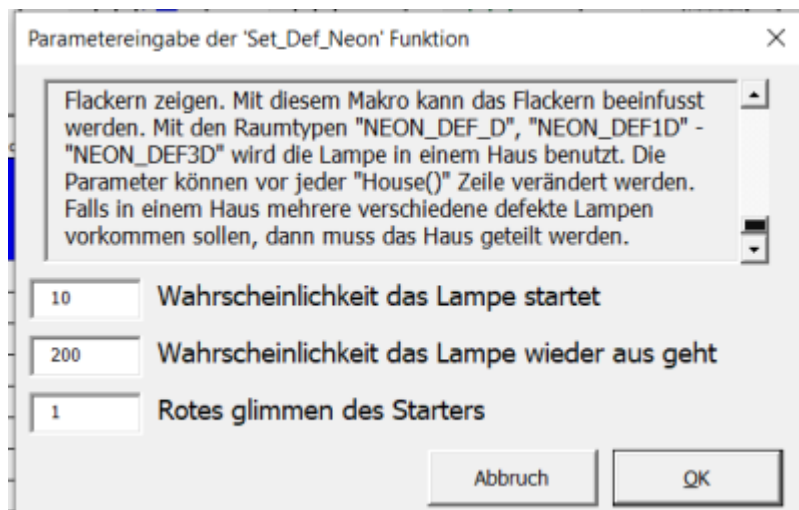

Kerzen einstellen


Set_CandleTab

Definiert die Parameter der Kerzen Funktion. Damit kann das Flackern und die Farbe beeinflusst werden. Die Farbe wird als Hue Anteil im HSV Farbraum definiert (25 = Orange, 81 = Grün, 171 = Blau).

Durch Verwendung zufälliger Farbe kann die „Kerze“ auch als Disco Beleuchtung verwendet werden.

Das Set_CandleTab muss im Programm Generator unmittelbar vor die zu verändernde Funktion „Belebtes Haus“ oder „Straßenbeleuchtung“ gesetzt werden. In einer dieser beiden Funktionen wählt man eine Kerze, die mit einer RGB-LED simuliert wird. Im Anschluss sollte direkt nach der Zeile „Belebtes Haus“ oder „Straßenbeleuchtung“ ein weiteres Set_CandleTab mit unveränderten Werten gesetzt werden, damit nachfolgende Kerzen nicht aussehen wie eine Disco oder wie im nachfolgenden Beispiel wie eine Glut.

Aktiv	Filter	Adresse oder Name	Typ	Startwert	Beschreibung	Verteiler-Nummer	Stecker-Nummer	Icon	Name	Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte	Start LedNr	LEDs	InCh	Loc	LED/Sound Kanal
✓									Heartbeat LED	RGB Heartbeat (#LED)	0	1	0	0	0
✓		1	AnAus	0	Farbeinstellungen für Glut				Kerzen einstellen	Set_CandleTab(0, 25, 90, 90, 90, 90, 20, 100, 20)				0	0
✓					Glut im Kamin				Straßenbeleuchtung	GasLights(#LED, #InCh, CANDLE)	1	1	1	0	0
✓					Standardeinstellungen für Kerze				Kerzen einstellen	Set_CandleTab(25, 25, 80, 100, 120, 145, 64, 50, 5)				0	0

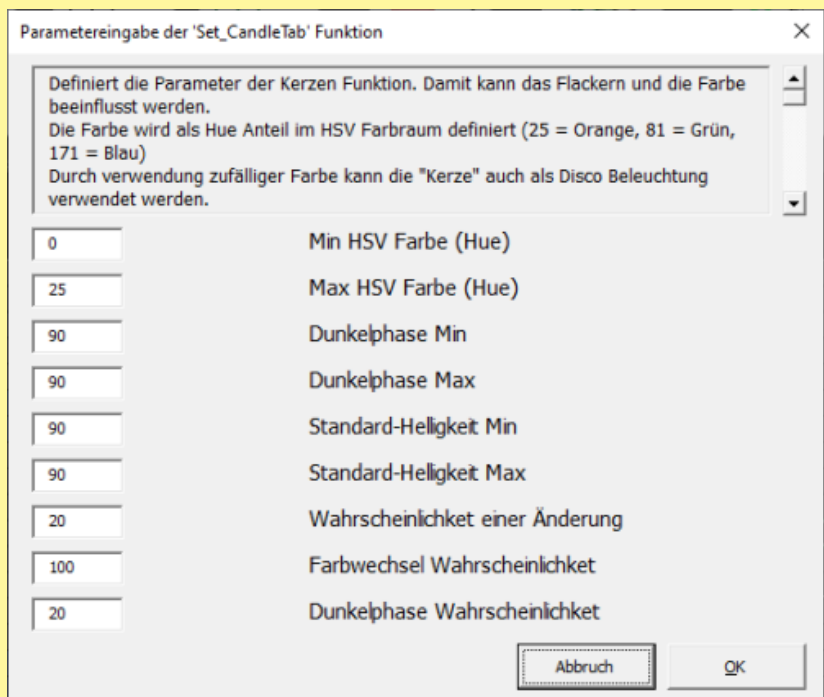

mit entsprechender Anpassung auch gut als Glut in einem Grill/Kamin, da es im Grill selten lichterloh brennt. Damit es einer Glut nahekommt, muss man zunächst mit dem Set_CandleTab die „Kerze“ einstellen.

Das Geheimnis für eine ruhige Glut liegt zum einen in den Min/Max-Helligkeiten. Setzt man diese alle auf den gleichen Wert (90), kommt es der Glut deutlich näher, weil der Wechsel von hell zu dunkel entfällt. Zum anderen müssen die Wahrscheinlichkeiten für eine Helligkeitsänderung und die Dunkelphase runter, damit es ruhiger wird (weniger Wechseltätigkeit). Ein kleiner Wert (20) muss aber bleiben, damit ein klein wenig Bewegung ins Spiel kommt. Lediglich die Wahrscheinlichkeit eines Farbwechsels (100) muss drin bleiben. Die Farben werden dann im Bereich zwischen rot (0) und orange (25) gehalten.

Dynamik

Servo

Nach erfolgreichem **Zusammenbau** der Servo-Platine und **Programmierung des ATtiny85** stehen im Programm-Generator vier Funktionen für die Servo zur Verfügung.

Servo mit 2 Positonen

Servo2

Das Servo bewegt sich nach dem Einschalten der Versorgungsspannung nicht. Erst wenn eine der Tasten betätigt wird, fährt es langsam zu der entsprechenden Position. Geschwindigkeit, Endlagen und Drehrichtung werden mit dem Servo_Pos Programm eingestellt.

Dieses Makro steuert zwei Positionen des Servos an. Die Positionen können über Taster angefahren werden. Die richtigen Positionen sollten vorher über das **Farbtest Programm** herausgefunden werden.

Servo mit 3 Positonen

Servo3

Das Servo bewegt sich nach dem Einschalten der Versorgungsspannung nicht. Erst wenn eine der Tasten betätigt wird, fährt es langsam zu der entsprechenden Position. Geschwindigkeit, Endlagen und Drehrichtung werden mit dem Servo_Pos Programm eingestellt.

Dieses Makro steuert drei Positionen des Servos an. Die Positionen können über Taster angefahren werden. Die richtigen Positionen sollten vorher über das **Farbtest Programm** herausgefunden werden.

Servo mit 4 Positonen

Servo4

Das Servo bewegt sich nach dem Einschalten der Versorgungsspannung nicht. Erst wenn eine der Tasten betätigt wird, fährt es langsam zu der entsprechenden Position. Geschwindigkeit, Endlagen und Drehrichtung werden mit dem Servo_Pos Programm eingestellt.

Dieses Makro steuert vier Positionen des Servos an. Die Positionen können über Taster angefahren werden. Die richtigen Positionen sollten vorher über das **Farbtest Programm** herausgefunden werden.

Servo mit 5 Positionen

Servo5

Das Servo bewegt sich nach dem Einschalten der Versorgungsspannung nicht. Erst wenn eine der Tasten betätigt wird, fährt es langsam zu der entsprechenden Position. Geschwindigkeit, Endlagen und Drehrichtung werden mit dem Servo_Pos Programm eingestellt.

Dieses Makro steuert fünf Positionen des Servos an. Die Positionen können über Taster angefahren werden. Die richtigen Positionen sollten vorher über das **Farbtest Programm** herausgefunden werden.

Herzstückpolarisierung bistabil v1.1

Relaiskontakt A/B bis E/F

Herz_BiRelais

Relaiskontakt A/B bis E/F, invers

Herz_BiRelais_I

Herzstückpolarisierung bistabil v1.0

Relaiskontakte A und B

Herz_BiRelais_V1_AB

Relaiskontakte A und B, invers

Herz_BiRelais_I_V1_AB

Relaiskontakte C und D

Herz_BiRelais_V1_CD

Relaiskontakte C und D, invers

Herz_BiRelais_I_V1_CD

Relaiskontakte E und F

 Herz_BiRelais_V1_EF

Relaiskontakte E und F, invers

 Herz_BiRelais_I_V1_EF

Herzstückpolarisierung monostabil

Relaiskontakt A/B bis E/F

 Herz_MoRelais

Relaiskontakt A/B bis E/F, invers

 Herz_MoRelais_I

Relaiskontakt A bis F

 Herz_2MoRelais

Relaiskontakt A bis F, invers

 Herz_2MoRelais_I

Schalten

Abhängigkeiten

Logische Verknüpfung


 Logic

Mit der Logic Funktion können mehrere Eingangsvariablen zu einer Ausgangsvariable verknüpft werden. So können logische Verknüpfungen umgesetzt werden. Mit der Logic Funktion werden mehrere Eingangsvariablen über „NOT“, „AND“ und „OR“ verknüpft und in die Ausgangsvariable geschrieben. Die logischen Verknüpfungen müssen als Disjunktive Normalform geschrieben werden.

Bei dieser Darstellung werden Gruppen von „AND“ Verknüpfungen mit „OR“ kombiniert. Das kann z.B. so aussehen:

A AND B OR A AND NOT C OR D

Als Beispiel dafür soll eine Led entweder über eine vergebene Variable (z. B. über den Befehl LED-to-Var) oder über eine DCC Adresse geschaltet werden. Dazu benötigt man zunächst die Logic Funktion. Wenn man diese aufruft, erscheint dieses Fenster:

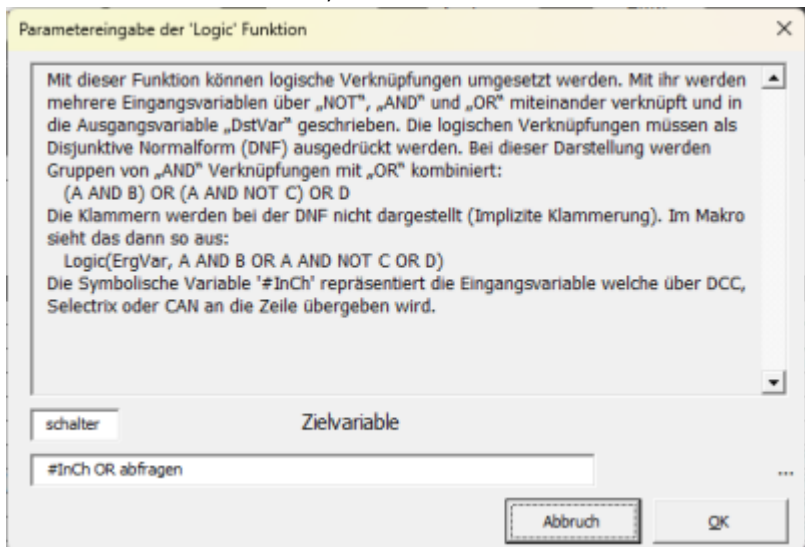

Im Feld Zielvariable trägt man einen beliebigen Variablennamen ein. In diesem Beispiel wird der Name „schalter“ verwendet. Darunter wird nun die logische Verknüpfung eingetragen. #InCh fragt die DCC-Adresse, den Schalter oder die Variable ab, die unter „Adresse oder Name“ im Programm Generator für die „Logische Verknüpfung“ angegeben wurde, in unserem Beispiel die DCC-Adresse. Die Variable „abfragen“ ist mit einer LED-to-Var-Funktion verknüpft und wird aktiv, den die dort definierte Bedingung eintritt.

Nun muss noch die Led eingetragen werden. Dazu kann z.B. die Const Funktion verwendet werden. In der Spalte Adresse wird dann die zuvor definierte Zielvariable („Input1“) eingetragen.

Aktiv	Filter	Adresse oder Name	Typ	Startwert	Beschreibung	Verteiler-Nummer	Stecker-Nummer	Icon	Name	Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte	Start LedNr	LEDs
✓		3	AnAus	0	DCC#3 schaltet rote LED			LED	LED einstellbar	Const(#LED, C1, #InCh, 0, 127)	0	C1-1
✓		12	AnAus	0	Variable "abfragen" wird aktiv, wenn rote LED (DCC#3) an ist			LED	LED-Werte als Variable	LED to Var(abfragen, 0, >, 0)		
✓					DCC#12 ODER Variable "abfragen" aktivieren "schalter"			Logic	Logische Verknüpfung	Logic(schalter, #InCh OR abfragen)		
✓		schalter			Blinker wird entweder mit DCC#3 oder mit DCC#12 aktiv			Blinker	Blinker	Blinker(#LED, C ALL, #InCh, 1 Sek)	1	1

LED-Werte kopieren



Mit dem „CopyLED()“ Befehl wird die Helligkeit der drei Farben einer Quell-LED („SrcLED“) in eine andere LED („LED“) kopiert. Das ist zum Beispiel bei einer Ampel an einer Kreuzung sinnvoll. Hier sollen die gegenüberliegenden Ampeln das gleiche Bild zeigen. Ein anderes Beispiel ist ein [Farbwechsel](#), der von vielen Flutlichtstrahlern erzeugt wird. Hier kann mit dem „CopyLED()“ Befehl auch Speicherplatz gespart werden.

Wenn zwei RGB LEDs das gleiche zeigen sollen, dann kann man das auch durch die [elektrische Verkabelung](#) erreichen. Hier ist allerdings darauf zu achten, dass nur von der Master-LED ein Datensignal zur nächsten LED führt.

LED-Werte als Variable

LED_to_Var



Mit dieser Funktion kann die Helligkeit anderer LEDs abgefragt und somit als Schalter genutzt werden. Das macht es beispielsweise möglich, mithilfe des Pattern Configurators einen Ablauf vorzugeben. Besonders interessant ist in dem Zusammenhang die Nutzung eines [virtuellen LED Kanals](#), um nicht unnötig blinde WS2811 als Referenz zu nutzen.

Zielvariable

Hier wird ein Variablen-Name angegeben, der im weiteren zur Steuerung z.B. eines Schweißlichtes verwendet wird.

LED-Nummer Offset

Dies ist die entschiedenste und problematischste Stelle der Funktion. Die Funktion bezieht sich auf die LED aus der Zeile davor. Ist das eine RGB-LED, so ist hier der Wert 0 dem roten Kanal entsprechend. Der Wert 1 ist der Grün-Kanal und 2 der blaue Kanal. Wie gesagt von der LED davor.

Aktiv	Filter	Adresse oder Name	Typ	Start wert	Beschreibung	Verteiler Nummer	Stecker Nummer	RGB	Name	Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte	Start LedNr	LEDs	Hz/Sec	Loc InCh	LED/ Sound Kanal
✓		SwitchB2			LED rot				RGB-LED einstellbar	ConstrRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 50, 0, 0)	1	1	1	0	0
✓					Vorgänger-LED (1) Kanal 0 = rot				LED-Werte als Variable	LED_to_Var(Erg1, 0, 0, 0)					
✓		SwitchB3			LED grün				RGB-LED einstellbar	ConstrRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 50, 0)	2	1	1	0	0
✓					Vorgänger-LED (2) Kanal 1 = grün				LED-Werte als Variable	LED_to_Var(Erg2, 1, 0, 0)					
✓		SwitchB4			LED blau				RGB-LED einstellbar	ConstrRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 50)	3	1	1	0	0
✓					Vorgänger-LED (3) Kanal 2 = blau				LED-Werte als Variable	LED_to_Var(Erg3, 2, 0, 0)					
✓		SwitchB5			LED rot & grün				RGB-LED einstellbar	ConstrRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 50, 50, 0)	4	1	1	0	0
✓					Abfrage nach Blau -> No1 wird nicht aktiv				LED-Werte als Variable	LED_to_Var(No1, 2, 0, 0)					
✓		SwitchB6			LED rot & blau				RGB-LED einstellbar	ConstrRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 50, 0, 50)	5	1	1	0	0
✓					Abfrage nachGRün -> No2 wird nicht aktiv				LED-Werte als Variable	LED_to_Var(No2, 1, 0, 0)					
✓		Erg1							Baustellenlicht 6x	ConstrWarnLightRGB6(#LED, #InCh, 5, 255, 100 ms, 0 ms, 500 ms)	6	6	1	0	0
✓		Erg2							Andreas Kreuz RGB	AndreasKreuzRGB(#LED, #InCh)	12	2	1	0	0

Es ist aber auch möglich, LED-Zustände von LED's zu testen, die erst nach der LED_to_Var Zeile kommen. In diesem Fall geht der Offset bei 3 los

LED	Kanal	Offset
2	Rot	3
2	Grün	4
2	Blau	5
3	Rot	6

usw. bis zu einem Offset von 31, also bis zu 9 RGB-LED's weit.

Aktiv	Filter	Adresse oder Name	Typ	Startwert	lung, Sound, oder andere Effekte	Start LedNr	LEDs	InCh	Loc	LED/ Sound Kanal
✓		SwitchB2		RGB-LED (1) Offset: 0,1,2	RGB-LED einstellbar	1	1	1	0	0
✓		SwitchB3		RGB-LED (2) Offset: 3,4,5	LED-Werte als Variable	2	1	1	0	0
✓		SwitchB4		RGB-LED (3) Offset: 6,7,8	RGB-LED einstellbar	3	1	1	0	0
✓		Erg1		Aktiv nur, wenn bei RGB-LED 3 der Blau-Kanal ein ist	Andreaskreuz	4	C2-3	1	0	0

Vergleichstyp

Es gibt 6 Vergleichswerte

Operator	Bedeutung	Beispiel für „wahr“
=	Beide Werte müssen gleich sein	LED-Kanal 10, Vergleichswert 10
!=	Beide Werte müssen ungleich sein	LED-Kanal 10, Vergleichswert 20
<	LED muss kleiner sein als Vergleich	LED-Kanal 10, Vergleichswert 11
>	LED muss größer sein als Vergleich	LED-Kanal 11, Vergleichswert 10
&	Binärer Vergleich	Siehe unten
!&	Binärer Vergleich negiert	Siehe unten

Der bitweise AND-Operator (einzelnes kaufmännisches Und &), bearbeitet die Bitpositionen der umgebenden Ausdrücke unabhängig voneinander gemäß dieser Regel: Wenn beide Eingangsbits 1 sind, ist das resultierende Ergebnis 1, andernfalls ist das Ergebnis 0.

Eine andere Möglichkeit, dies auszudrücken, ist:

0 0 1 1	LED-Kanal (3)
0 1 0 1	Vergleich (5)
- - - - -	
0 0 0 1	(operand1 & operand2) - Ergebnis ist wahr

Beispielcode

Led-Kanal	92	Binär: 01011100
Led-Kanal	101	Binär: 01100101
Led_to_Var;	Ergebnis:	01000100, oder 68 dezimal und damit wahr.

Um die Binär-Vergleiche zu nutzen, sind ausführliche Tests notwendig. Sie eignen sich nicht für eine schnelle Lösung. Hierfür sind die 4 anderen Vergleichstypen gut geeignet.

Vergleichswert

Hier wird der Wert eingetragen, der mit dem Wert des LED-Kanals verglichen wird.

Variable für 256 Zustände erstellen

New_Local_Var

Mit dem Makro „New_Local_Var()“ wird eine Variable vom Typ „ControlVar_t“ angelegt. Sie kann Werte zwischen 0 und 255 annehmen und besitzt zusätzliche Flags mit denen Änderungen erkannt werden können.

Verknüpfung zur MLL-Bibliothek

Use_GlobalVar

Mit der Funktion „Use_GlobalVar()“ können die eigenen Programmteile mit den bibliotheksinternen Funktionen Daten austauschen.

Temporäre 8bit Variable erstellen

InCh_to_TmpVar

Mit diesem Befehl wird eine temporäre 8 Bit Variable mit den Werten aus mehreren logischen Variablen gefüllt. Die Variable wird auf 0 gesetzt, wenn die erste logische Variable aktiv ist. Sie wird auf 1 gesetzt, wenn die zweite logische Variable aktiviert wurde...|Das wird z.B. zum steuern eines Signals über mehrere DCC Adressen benötigt.|Im Gegensatz zur „New_Local_Var()“ Funktion und zur „Use_GlobalVar()“ Funktion wird hier kein zusätzlicher Speicher benötigt. Das ist möglich, weil derselbe Speicher mehrfach benutzt werden kann. In den beiden anderen Fällen muss gespeichert werden ob sich der Eingang verändert denn nur dann soll eine Aktion ausgelöst. Bei dieser Funktion wird die Änderung der Eingangsvariablen benutzt.

Temporäre 8bit Variable erstellen, binär

Bin_InCh_to_TmpVar

Dieser Befehl kombiniert mehrere logische Variablen binär zu einer 8 Bit Variable. Wenn zwei Eingangsvariablen benutzt werden, dann ergeben sich 4 mögliche Kombinationen:

Var 1	Var 0	Ausgang
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

Bei InCh_Cnt = 3 ergeben sich entsprechend 8 verschiedene Kombinationen. Diese Funktion wird z.B. zur Ansteuerung von Signalen bei Selectrix verwendet.

Eingangsvariablen definieren

Define Input

Damit wird ein Variable angelegt welche als Parameter in anderen Makros benutzt werden kann. Aufbau der Variable: INCH_<Typ>_<Adr>_<Tast> <Typ>: „DCC“, „SX“, „CAN“ / <Adr> Adresse / <Typ>: „RED“, „GREEN“, „ONOFF“

Bei Selectrix <Adr>: <Channel>_<BitNr> / <Typ>: „ONOFF“, „TAST“

Beispiel des Variablen-Namen (hier DCC)

- INCH_DCC_12_ONOFF
- INCH_DCC_13_RED
- INCH_DCC_13_GREEN

Beispiel einer Programmierung

Hier soll ein Andreaskreuz aktiviert werden durch 2 DCC-Adressen: Egal welche DCC-Adresse auf ON ist, soll das Andreaskreuz blinken.

Aktiv	Filter	Adresse oder Name	Typ	Start wert	Beschreibung	Verteiler Nummer	Stecker Nummer	Name	Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte	Start LedNr	LEDs	InCh	Loc InCh	LED/ Sound Kanal
✓		11	AnAus	0				Eingangsvariablen definieren	// Define Input()			1	0	
✓		12	AnAus	0				Eingangsvariablen definieren	// Define Input()			1	0	
✓		Schranke1						Logische Verknüpfung	Logic(Schranke1, INCH_DCC_12_ONOFF OR INCH_DCC_13_ONOFF)			1	0	
								Andreaskreuz RGB	AndreaskrRGB(LEd, #InCh)	1	2	1	0	0

Hier werden für die DCC-Adresse 11 und 12 jeweils eine Inputvariable (INCH_DCC_11_ONOFF und INCH_DCC_12_ONOFF) definiert. Diese werden über eine OR-Verknüpfung verknüpft.

Automatisierung

Zeitplan

Schedule

Dieser Plan gibt nur die groben Rahmenbedingungen vor. Wann die Ausgänge tatsächlich geschaltet werden, bestimmt das Programm zufällig damit ein realer Eindruck entsteht. Geschaltet werden die Ausgangsvariablen „DstVar1“ bis „DstVarN“. Sie werden zufällig zwischen dem Zeitpunkt „Start“ und „End“ eingeschaltet, wenn es „Abend“ ist und genauso Zufällig wieder am „Morgen“ ausgeschaltet. Ob es „Abend“ oder „Morgen“ ist, bestimmt die globale Variable „DayState“. Sie ist „Abends“ auf „SunSet“ gesetzt und „Morgens“ auf „SunRise“. Die zweite Variable „Darkness“ bestimmt über eine Zahl zwischen 0 und 255 wie „Dunkel“ es ist. Damit repräsentiert sie die Zeit.

Zählwerk

Counter (Experteneinstellung)

Mit der Counter Funktion können verschiedene Funktionen implementiert werden. Das sind nicht nur Zähler sondern auch Funktionen wie Flip-Flops, Mono Flops, ... Der Befehl wird über einen Mode Parameter gesteuert.

Details dazu findet man in „MobaLedLib Ein kurzer Ueberblick.docx“

Timer mit Abbruch

Button (Experteneinstellung)

Dieses Makro speichert ein Ereignis(z.B. Tastendruck) für eine bestimmte Zeit mit Abbruchmöglichkeit. Damit kann z.B. der Rauchgenerator im brennenden Haus aktiviert werden. Der Ausgang kann vor Ablauf der Zeit wieder deaktiviert werden, wenn der Taster ein zweites Mal gedrückt wird.

Timer ohne Abbruch

ButtonNOff

Dieses Makro speichert ein Ereignis (z.B. Tastendruck) für eine bestimmte Zeit. Damit kann beispielsweise der Rauchgenerator in einem „Brennenden“ Haus aktiviert werden. Der Ausgang kann NICHT vor dem Ablauf der Zeit deaktiviert werden.

Treppenhausschalter

ButtonFunc (Experteneinstellung)

Die Ausgangsvariable „DstVar“ wird 1, wenn der Eingang „InCh“ aktiv ist. Der Ausgang bleibt nachdem der Eingang deaktiviert wurde für „Duration“ Millisekunden aktiv. Das Makro entspricht einem statischen, retriggerbaren Mono Flop. Die Zeit kann auch durch anhängen von „Sec“ oder „Min“ angegeben werden. Die maximale Zeit ist 17 Minuten.

Zufallsschaltung

RandMux

Die Ausgänge werden über die Zahlen „DstVar1“ bis „DstVarN“ definiert. „DstVar1“ wird aktiviert, wenn „InCh“ nicht aktiviert ist. Bei aktivem „InCh“ werden zufällig „DstVar2“ bis „DestVarN“ aktiviert. Über „MinTime“ wird bestimmt, wie lange ein Ausgang minimal aktiv ist. „MaxTime“ beschreibt analog die maximale Zeit, die der Ausgang aktiv bleiben soll. Das Programm bestimmt zwischen diesen beiden Eckpunkten einen zufälligen Zeitpunkt zu dem ein zufälliger anderer Kanal aktiviert wird. Mit dieser Funktion kann zum Beispiel zwischen verschiedenen Lichteffekten für eine Disco

umgeschaltet werden. Details dazu findet an in „MobaLedLib Ein kurzer Ueberblick.docx“

Zufallsschaltung 1 Ausgang

Random

Die Funktion „Random()“ aktiviert einen Ausgang nach einer zufälligen Zeit. Die Einschaltdauer kann ebenfalls zufällig sein. Damit kann man einen Effekt zufällig steuern. Eine Anwendung dafür ist das Blitzlicht eines Fotografens, das ab und zu blitzen soll. Mit den Parametern „MinTime“ und „MaxTime“ wird bestimmt in welchem zeitlichen Bereich die Funktion aktiv werden soll. Über „MinOn“ und „MaxOn“ wird die Dauer vorgegeben.

Zufallsschaltung sequenziell

RandCntMux (Experteneinstellung)

Diese Funktion ist ähnlich wie die „RandMux()“ Funktion. Hier werden aber die Ausgänge nacheinander aktiviert wenn der nächste zufällige Zeitpunkt erreicht ist.

Multiplexer

Multiplexer (Experteneinstellung)

Mit dem Multiplexer können Gruppen von Mustern (Pattern) erstellt werden, welche Nacheinander oder nach dem Zufallsprinzip aktiviert werden. Die Anzahl der verwendeten LEDs kann angepasst werden. Hier wird die Verwendung des Multiplexers erklärt:

[Verwendung des Multiplexers](#)

Charlieplexing

Charlieplexing Taster

Charlie_Buttons

Mit dem Charlieplexing Modul können bis zu 12 LEDs über 4 Kabel angesteuert werden. Das wird z.B. bei Signalen oder Ampeln verwendet damit die Kabel in den Mast passen. Die Ansteuerung per Taster eignet sich z.B. für die MS2. Es können bis zu 11 Taster benutzt werden.

Charlieplexing binär

Charlie_Binary

Mit dem Charlieplexing Modul können bis zu 12 LEDs über 4 Kabel angesteuert werden. Das wird z.B. bei Signalen oder Ampeln verwendet damit die Kabel in den Mast passen. Die binäre Ansteuerung

wird bei vielen Zentralen benutzt. Dabei werden weniger Kanäle belegt als bei der Ansteuerung per Taster.

Manipulation

LED Nummer manipulieren

Next_LED (Experteneinstellung)

Diese Funktion eignet sich beispielsweise, um nicht genutzte Ausgänge eines WS2811-Chips zu nutzen. Hat man beispielsweise in einem belebten Haus ein Ladengeschäft mit zwei Einzel-LEDs beleuchtet und will dieses Ladengeschäft als eigenes „belebtes Haus“ steuern, dass unabhängig vom Wohnhaus schaltet, kann der dritte Ausgang des WS2811 nicht für die nächste LED im Wohnbereich genutzt werden. Der Programm Generator fängt beim nächsten „belebten Haus“ wieder beim ersten Kanal des nächsten WS2811 an.

Gibt man nun zunächst den Befehl „Next LED = -1“ ein, wird eine LED-Nummer (bzw. ein WS281x) zurück gezählt und man kann den Ausgang „Blau“ als erstes Glied in der nächsten Kette nutzen nutzen.

Die Funktion erreicht man bei aktiviertem Expertenmodus unter Schalten > Manipulation > LED Nummer manipulieren

Auswahl des Makros ✕

Makroauswahl: Filter:

<ul style="list-style-type: none"> [-] Licht <ul style="list-style-type: none"> Belebtes Haus Straßenbeleuchtung [+] Lichteffekte [+] Signale [+] Farbeinstellungen [+] Dynamik [+] Sound [-] Schalten <ul style="list-style-type: none"> [+] Abhängigkeiten [+] Automatisierung [+] Charlieplexing [-] Manipulation <ul style="list-style-type: none"> LED Nummer manipulieren LEDs reservieren HSV Speicher für HSV reservieren [+] FlipFlop [+] MonoFlop [+] Taster [+] Erweiterungen [+] Konfiguration 	<p>Der Einstieg in die MobaLedLib Mit dieser Funktion wird ein „belebtes“ Haus nachgebildet. Simuliert das Einschaltverhalten und Flackern von gasbetriebenen Straßenlaternen.</p> <p>Vorgefertigte Muster für zahlreiche Lichteffekte. Lichtsignale mit Single- oder RGB-LEDs Vom Standard abweichende Farbeinstellungen Bewegung von Körpern in ihrer Abhängigkeit von den einwirkenden Kräften Beschallung der Modellbahn mit Soundmodulen</p> <p>Schalten, Automatisieren, Verknüpfen Beeinflussung durch Variablen Timer, Zeitschaltuhr, Zählwerk, Zufall Charlieplexing per Taster oder binär Reservieren und ändern von LED-Nummern, Speicher für HSV-Farben</p> <p>Manipulation der LED Nummer Mit diesem Eintrag können LEDs reserviert werden. Speicher reservieren für eine neuen HSV Gruppe.</p> <p>Eine bistabile Kippstufe ist eine digitale Schaltung, die zwei stabile Zustände des Ausgangssignals hat Eine monostabile Kippstufe ist eine digitale Schaltung, die nur einen stabilen Zustand hat. Beleuchtet oder unbeleuchtet, ein oder zwei Eingänge ESP32, DMX512 Änderungen am Arduino-Setup</p>
---	---

Damit kann die StartLedNr für den folgenden Befehl verändert werden. Es sind positive und negative Werte möglich.

// Next_LED(LedCnt_Nxt)

Expertenmodus
 Abbrechen
Auswahl

Im Menü kann nun festgelegt werden, ob man zurück- (-N) oder vorspringen (+N) möchte. Im Beispiel des Wechselblinkers muss man eine LED-Nummer zurück, also „-1“.

Parametereingabe der '// Next_LED' Funktion ✕

Damit kann die StartLedNr für den folgenden Befehl verändert werden. Es sind positive und negative Werte möglich.

Änderung von StartLedNr




LED Kanal
 Abbruch
OK

Im Programm-Generator sieht die Programmierung dann aus wie folgt:

Ladengeschäft	V01	2	Belebtes Haus	HouseT(#LED, #InCh, 2, 2, 0, 0, NEON_LIGHT1M, NEON_LIGHT2M)	9	1	1
	V01	2	LED Nummer manipulieren	// Next_LED(-1)	10	-1	0
Wohnhaus	V01	2	Belebtes Haus	HouseT(#LED, #InCh, 2, 4, 15, 60, NEON_LIGHT3M, SINGLE_LED1,	9	3	1

Achtung: Will man vom ersten WS281x in der Kette den Rot-Kanal (1) und vom zweiten WS281x in

der Kette den Blau-Kanal (3), muss „0“ addiert werden.

 LED einstellbar	Const(#LED, C1, #InCh, 0, 255)	32	C1-1	1
 LED Nummer manipulieren	// Next_LED(0)	33	0	0
 LED einstellbar	Const(#LED, C3, #InCh, 0, 255)	33	C3-3	1



Da mit diesem Befehl maximal 20 RGB-LEDs vor- bzw. zurückgesprungen werden kann, eignet sich diese Funktion weniger zum Reservieren von LEDs. Dafür gibt es die Funktion **LEDs reservieren**.

LEDs reservieren

Reserve LEDs

Der Reserve LED Befehl kann vielfältig eingesetzt werden.

Im **Anlagenbetrieb** eignet er sich beispielsweise zum Überspringen ungenutzter WS2811 auf der **24LED Connector** Platine. Hat man diese nicht zu 100% ausgenutzt, müssen nicht genutzte WS2811 Chips solange reserviert werden, damit der nächste WS281X nach der 24LED Connector Platine korrekt angesprochen wird. Hat man am Connector beispielsweise nur 15 Straßenlaternen angeschlossen, muss man drei LEDs bzw. WS2811 reservieren.

Es können aber auch WS2811 mit angeschlossenen LEDs oder WS2812B LEDs übersprungen werden.

Im **Testbetrieb** eignet sich der Befehl beispielsweise in Zusammenhang mit der 64 LED-Matrix. Testet man dort z. B. ein Muster mit zehn LEDs und möchte gleichzeitig die nachfolgenden Funktionen oder die Funktion der Heartbeat N auf der Hauptplatine erhalten, muss man zunächst die 54 ungenutzten LEDs der Matrix reservieren um sie zu überspringen.

Anleitung: Mit aktivierten Experteneinstellungen findet man den Eintrag unter Schalten > Manipulation > LEDs reservieren.

Nach dem Doppelklick trägt man im Menü die Anzahl der zu überspringenden WS2812-RGB-LEDs bzw. WS2811-Chips ein, **nicht** die Anzahl zu überspringender Kanäle (RGB)!

Hat man beispielsweise 16 LEDs am 24er Connector angeschlossen, sind damit sechs WS2811 in Betrieb (5 WS2811 à 3 LEDs + 1 WS2811 à 1 LED = 6 WS2811). Die Kanäle G und B des sechsten müssen nicht mehr reserviert werden. Um die letzten beiden Chips des Connectors zu überspringen, reserviert man in dem Fall zwei LEDs.

Parametereingabe der '// Reserve LEDs' Funktion ✕

LEDs welche momentan noch keine Funktion haben, aber bereits in der LED Kette vorhanden sind können mit dieser Zeile übersprungen werden.

Anzahl reservierter LEDs

LED Kanal

Speicher für HSV reservieren

New_HSV_Group

Effekte welche HSV Farben und nicht RGB Farben benutzen benötigen Speicherplatz für die HSV Werte. Da u.U. mehrere Zeilen benötigt werden zur Steuerung einer LED muss dieser Befehl vor jeder Gruppe zusammengehöriger HSV Zeilen stehen.

Flip-Flop

Ein Flipflop (auch Flip-Flop), oft auch bistabile Kippstufe oder bistabiles Kippglied genannt, ist eine elektronische Schaltung, die zwei stabile Zustände des Ausgangssignals besitzt. Dabei hängt der aktuelle Zustand nicht nur von den gegenwärtig vorhandenen Eingangssignalen ab, sondern außerdem vom Zustand, der vor dem betrachteten Zeitpunkt bestanden hat. Eine Abhängigkeit von der Zeit besteht nicht, sondern nur von Ereignissen. Durch die Bistabilität kann die Kippstufe eine Datenmenge von einem Bit über eine unbegrenzte Zeit speichern. Dazu muss, anders als bei nichtflüchtigen Datenspeichern, jedoch die Spannungsversorgung dauernd gewährleistet sein.

RS FlipFlop

RS_Flip-Flop (Experteneinstellung)

Ein Flip-Flop kann zwei Zustände annehmen (0 oder 1). Bei einem RS Flip-Flop werden die Zustände über zwei Eingänge bestimmt. Eine positive Flanke an „S_InCh“ setzt das Flip-Flop (Ausgang = 1), eine Flanke an „InCh“ löscht das Flip-Flop (Ausgang = 0).

RS Flip-Flop, Auszeit

RS_FlipFlopTimeout (Experteneinstellung)

Ein Flip-Flop kann zwei Zustände annehmen (0 oder 1). Bei einem RS Flip-Flop werden die Zustände über zwei Eingänge bestimmt. Eine positive Flanke an „S_InCh“ setzt das Flip-Flop (Ausgang = 1), eine Flanke an „InCh“ löscht das Flip-Flop (Ausgang = 0). Hier existiert zusätzlich ein Parameter „Timeout“ der bestimmt, wann das Flip-Flop automatisch gelöscht wird.

Toggle Flip-Flop

T_FlipFlopReset (Experteneinstellung)

Der Ausgang eines „Toggle Flip-Flops“ wird bei jeder positiven Flanke an Eingang umgeschaltet. Diese Funktion hat zusätzlich einen „Reset“ Eingang mit dem das Flip-Flop auf Null gesetzt werden kann. Wenn dieser Eingang nicht benötigt wird, dann kann er mit „SI_0“ belegt werden.

Toggle Flip-Flop, Auszeit

T_FlipFlopResetTimeout (Experteneinstellung)

Der Ausgang eines „Toggle Flip-Flops“ wird bei jeder positiven Flanke an Eingang umgeschaltet. Diese Funktion hat zusätzlich einen „Reset“ Eingang mit dem das Flip-Flop auf Null gesetzt werden kann. Wenn dieser Eingang nicht benötigt wird, dann kann er mit „SI_0“ belegt werden. Der Parameter „Timeout“ definiert die Zeit nach der das Flipflop automatisch zurück gesetzt wird.

RS Flip-Flop invers

RS_FlipFlopInv (Experteneinstellung)

Ein Flip-Flop kann zwei Zustände annehmen (0 oder 1). Bei einem RS Flip-Flop werden die Zustände über zwei Eingänge bestimmt. Eine positive Flanke an „S_InCh“ setzt das Flip-Flop (Ausgang = 1), eine Flanke an „InCh“ löscht das Flip-Flop (Ausgang = 0). Bei diesem Flip-Flop ist der Ausgang zu Programmbeginn aktiv.

RS Flip-Flop invers, Auszeit

RS_FlipFlopInvTimeout (Experteneinstellung)

Ein Flip-Flop kann zwei Zustände annehmen (0 oder 1). Bei einem RS Flip-Flop werden die Zustände über zwei Eingänge bestimmt. Eine positive Flanke an „S_InCh“ setzt das Flip-Flop (Ausgang = 1), eine Flanke an „InCh“ löscht das Flip-Flop (Ausgang = 0). Bei diesem Flip-Flop ist der Ausgang zu Programm Beginn aktiv. Außerdem kann es per Timeout zurück gesetzt werden. Das dieses Flip-Flop invers funktioniert wird dar Ausgang per Tastendruck abgeschaltet und geht nach der angegebenen Zeit wieder an.

Toggle Flip-Flop invers

T_FlipFlopInvReset (Experteneinstellung)

Der Ausgang eines „Toggle Flip-Flops“ wird bei jeder positiven Flanke an Eingang umgeschaltet. Diese Funktion hat zusätzlich einen „Reset“ Eingang mit dem das Flip-Flop auf Null gesetzt werden kann. Wenn dieser Eingang nicht benötigt wird, dann kann er mit „SI_0“ belegt werden. Bei diesem Flip-Flop ist der Ausgang zu Programmbeginn aktiv.

Toggle Flip-Flop invers, Auszeit

T_FlipFlopInvResetTimeout (Experteneinstellung)

Der Ausgang eines „Toggle Flip-Flops“ wird bei jeder positiven Flanke an Eingang umgeschaltet. Diese Funktion hat zusätzlich einen „Reset“ Eingang mit dem das Flip-Flop auf Null gesetzt werden kann. Wenn dieser Eingang nicht benötigt wird, dann kann er mit „SI_0“ belegt werden. Der Parameter

„Timeout“ definiert die Zeit nach der das Flipflop automatisch zurück gesetzt wird. Bei diesem Flip-Flop ist der Ausgang zu Programmbeginn aktiv.

RS FlipFlop bipolar

RS_Flip-Flop2 (Experteneinstellung)

Ein Flip-Flop kann zwei Zustände annehmen (0 oder 1). Bei einem RS Flip-Flop werden die Zustände über zwei Eingänge bestimmt. Eine positive Flanke an „S_InCh“ setzt das Flip-Flop (Ausgang = 1), eine Flanke an „InCh“ löscht das Flip-Flop (Ausgang = 0). Dieses FlipFlop hat zwei Ausgangsvariablen welche abwechselnd aktiv sind.

RS Flip-Flop bipolar, Auszeit

RS_FlipFlop2Timeout (Experteneinstellung)

Ein Flip-Flop kann zwei Zustände annehmen (0 oder 1). Bei einem RS Flip-Flop werden die Zustände über zwei Eingänge bestimmt. Eine positive Flanke an „S_InCh“ setzt das Flip-Flop (Ausgang = 1), eine Flanke an „InCh“ löscht das Flip-Flop (Ausgang = 0). Hier existiert zusätzlich ein Parameter „Timeout“ der bestimmt, wann das Flip-Flop automatisch gelöscht wird. Dieses FlipFlop hat zwei Ausgangsvariablen welche abwechselnd aktiv sind.

Toggle Flip-Flop bipolar

T_FlipFlop2Reset (Experteneinstellung)

Der Ausgang eines „Toggle Flip-Flops“ wird bei jeder positiven Flanke an Eingang umgeschaltet. Diese Funktion hat zusätzlich einen „Reset“ Eingang mit dem das Flip-Flop auf Null gesetzt werden kann. Wenn dieser Eingang nicht benötigt wird, dann kann er mit „SI_0“ belegt werden. Dieses FlipFlop hat zwei Ausgangsvariablen welche abwechselnd aktiv sind.

Toggle Flip-Flop bipolar, Auszeit

T_FlipFlop2ResetTimeout (Experteneinstellung)

Der Ausgang eines „Toggle Flip-Flops“ wird bei jeder positiven Flanke an Eingang umgeschaltet. Diese Funktion hat zusätzlich einen „Reset“ Eingang mit dem das Flip-Flop auf Null gesetzt werden kann. Wenn dieser Eingang nicht benötigt wird, dann kann er mit „SI_0“ belegt werden. Der Parameter „Timeout“ definiert die Zeit nach der das Flipflop automatisch zurück gesetzt wird. Dieses FlipFlop hat zwei Ausgangsvariablen welche abwechselnd aktiv sind.

Mono-Flop

Eine monostabile Kippstufe, auch monostabiler Multivibrator, Monoflop oder Univibrator, ist eine

digitale Schaltung, die nur einen stabilen Zustand hat. Von einem von außen eintreffenden Trigger-Signal angestoßen, ändert die Schaltung für eine bestimmte Zeit ihren Schaltzustand. Anschließend kehrt die Kippstufe wieder in die Ruhelage zurück. Man unterscheidet zwischen nachtriggerbaren (auch: retriggerbar) und nicht nachtriggerbaren Monoflops. Nachtriggerbar bedeutet, dass ein während des Zeitablaufes eintreffendes Triggersignal die interne Zeit jeweils erneut startet und der aktive Schaltzustand dementsprechend zeitlich verlängert wird. Bei einem nicht nachtriggerbaren Monoflop hat ein Triggersignal während der aktiven Phase keine Wirkung. /

Mono-Flop

MonoFlop (Experteneinstellung)

Ein Mono Flop ist eine Funktion welche den Ausgang für eine bestimmte Zeit aktiviert, wenn am Eingang ein Wechsel von Null nach Eins (Positive Flanke) erkannt wurde. Die Zeitdauer wird mit jeder weiteren Flanke verlängert, aber nicht, wenn der Eingang dauerhaft aktiv ist.



Das Mono-Flop eignet sich beispielsweise zur Ansteuerung von Entkupplern. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese mit Magnetspulen oder mit Servo betrieben werden. Mit einer freien DCC-Adresse wird das Mono-Flop aktiviert, welches wiederum den Ausgang für das Servo oder ein Relais für die eingestellte Zeit aktiviert. Der Entkuppler geht nach der voreingestellten Zeit wieder nach unten.

Ein weiteres Beispiel könnte ein Rauchgenerator sein. Um zu vermeiden, dass dieser „trocken läuft“, lässt man ihn von einem übergeordneten Mono-Flop nach fünf Minuten deaktivieren.

Mono-Flop, Reset

MonoFlopReset (Experteneinstellung)

Ein Mono Flop ist eine Funktion welche den Ausgang für eine bestimmte Zeit aktiviert, wenn am Eingang ein Wechsel von Null nach Eins (Positive Flanke) erkannt wurde. Die Zeitdauer wird mit jeder weiteren Flanke verlängert, aber nicht, wenn der Eingang dauerhaft aktiv ist. Der Mono Flop wird zurückgesetzt wenn der Reset Eingang 1 ist.

Mono-Flop, Reset nach Zeit

MonoFlopLongReset (Experteneinstellung)

Die Dauer kann ebenso wie bei der vorangegangenen Funktion verlängert werden.

Mono-Flop invers

MonoFlopInv (Experteneinstellung)

Dieser Mono Flop besitzt einen inversen Ausgang. Das bedeutet, der Ausgang ist zu Beginn aktiv (1) und wird deaktiviert mit einer positiven Flanke an „InCh“. Die Zeit kann wie beim normale MF mit einer steigenden Flanke verlängert werden.

Mono-Flop invers, Reset nach Zeit

MonoFlopInvLongReset (Experteneinstellung)

Hier werden die Eigenschaften „Invers“ und „Reset“ kombiniert, wenn der Eingang länger als 1.5 Sekunden aktiv ist.

Mono-Flop bipolar

MonoFlop2 (Experteneinstellung)

Ein Mono Flop ist eine Funktion welche den Ausgang für eine bestimmte Zeit aktiviert, wenn am Eingang ein Wechsel von Null nach Eins (Positive Flanke) erkannt wurde. Die Zeitdauer wird mit jeder weiteren Flanke verlängert, aber nicht, wenn der Eingang dauerhaft aktiv ist. Dieses Monoflop hat zwei Ausgangsvariablen welche abwechselnd aktiv sind.

Mono-Flop bipolar, Reset

MonoFlop2LongReset (Experteneinstellung)

Ein Mono Flop ist eine Funktion welche den Ausgang für eine bestimmte Zeit aktiviert, wenn am Eingang ein Wechsel von Null nach Eins (Positive Flanke) erkannt wurde. Die Zeitdauer wird mit jeder weiteren Flanke verlängert, aber nicht, wenn der Eingang dauerhaft aktiv ist. Der Mono Flop wird zurückgesetzt wenn der Reset Eingang 1 ist. Dieses Monoflop hat zwei Ausgangsvariablen welche abwechselnd aktiv sind.

Taster



Der Bereich für die Taster wurde ausgelagert, da hier eine umfangreiche Erklärung mit Beispielen zu jedem einzelnen Tastermakro erstellt wurde.
Die Seite ist ab sofort hier zu finden: [Effekte-MLL Tasterfunktionen](#)

Status-LED

Konfiguration

Letzte Zustände speichern

Enable_Store_Status

Durch die Funktion Enable_Store_Status wird der letzte Status von Variablen gespeichert. Dadurch zeigen beim erneuten Einschalten der Anlage z.B. Signale immer noch das gleiche Signalbild. Die Funktion bezieht sich immer auf **alle** nachfolgenden Zeilen. Es reicht also, wenn die Funktion einmal am Anfang der Konfiguration eingefügt wird. Es werden aber nur bestimmte Variablen / Funktionen gespeichert:

1. DCC An/Aus (nicht DCC rot oder DCC grün!)
2. Flip-Flops aller Art
3. Signale
4. Charlieplexing
5. Relaiskontakte für Herzpolarisierung
6. und ggf. noch andere...

Nicht gespeichert werden Servostellungen oder Servopositionen.

Um das Speichern eines einzelnen Elements zu verhindern (ohne die ganze Funktion auf zugeben) wird für diese Funktion in der Spalte „Startwert“ eine „0“ eingetragen.

Aktiv	Filter	Adresse oder Name	Typ	Startwert	Beschreibung
✓		10	AnAus 0		Hier wird der Zustand gespeichert
✓		11	AnAus 0	0	Hier nicht

LEDs der Hauptplatine steuern

Mainboard_Led

Mit diesem Befehl können die drei Taster LEDs auf der Hauptplatine und die Grüne HB LED angesteuert werden (1 = linke LED, 2 = mittlere LED, 3 = rechte LED, 4 = HB LED zwischen den Nanos.) Es können auch die Arduino Pin Nummern D2, D3..D13, A0..A5) angegeben werden. Das ist vor allem für Testzwecke sinnvoll.

Pinnummern

Pins Schalter Gruppe A definieren

Definiert die verwendeten Eingangs-Pins für die analogen Schalter (Gruppe A)
Die Liste enthält einen oder mehrere analoge Pins des Arduinos welche per Komma getrennt sind.
Pro Eingangs Pin können 10 analoge Schalter eingelesen werden (Standard: A6)

Pins Schalter Gruppe B definieren

Definiert die verwendeten Eingangs-Pins für die Gruppe B (Border)

Die Gruppe B ist für Taster (oder Schalter) am Anlagenrand (Border) gedacht. Hier wird normalerweise nur ein Eingangs Pin benutzt. (Standard: A2). Mit einer PushButon_4017 Platine können 10 Taste eingelesen werden. Durch Kaskadierung mehrerer Platinen kann die Anzahl der Eingänge erhöht werden.

Pins Schalter Gruppe C definieren

Definiert die verwendeten Eingangs-Pins für die Gruppe C (Console)

Mit der Gruppe C können sehr viele Schalter eingelesen werden. 80 Schalter können mit einer PushButton_4017 Platine erfasst werden. Durch Kaskadierung mehrerer Platinen kann die Anzahl der Eingänge erhöht werden. (Standard: 2 10 11 12 A5)

Pins Schalter Gruppe D definieren

Definiert die verwendeten Eingangs-Pins für die Gruppe D (Direct) - direkt auf der Hauptplatine

Auf der Hauptplatine befinden sich 3 Taster. Diese können direkt verwendet werden. Die verwendeten Anschlüsse und einige Weiter sind auch auf den Stecker „KEY_80“ gelegt damit externe Schalter angeschlossen werden können. Mit diesem Befehl können die Anzahl der Schalter erweitert werden. (Standard: 7 8 9)

Pins LED Bus definieren

Definiert die Ausgangs-Pins zur Ansteuerung der LEDs

Mit der MobaLedLib können mehrere LED Kanäle angesteuert werden. Der erste Kanal wird für die normalen LEDs benutzt. Kanal 2 ist für die Taster gedacht.

Arduino: Es können bis zu 4 Kanäle benutzt werden. (Standard: 6 A4)

ESP32: Es können bis zu 8 Kanäle benutzt werden. (Standard: 27 32 16 14 18 19 23 0 17)

DMX: Bei Verwendung von DMX erhöht sich die Anzahl der Kanäle um 1.

Virtuelle Pins: Bei Verwendung des virtueller Pins 'V' erhöht sich die Anzahl der Kanäle um 1. Virtuelle Kanäle eignen sich, um versteckte Operationen auszuführen, die man u. A. mit anderen Funktionen abfragen kann.\\ Eine Anleitung zu diesem Thema gibt es hier: [Virtuelle LED-Kanäle](#)

Tag/Nacht

Fotowiderstand aktivieren

Read_LDR

Mit dieser Funktion wird das Auslesen des LDR aktiviert. Zu Testzwecken können die gemessenen

Helligkeitswerte im seriellen Monitor angezeigt werden. Weitere Infos zur Tag und Nachtsteuerung sind hier zu finden: [Tag und Nachtsteuerung](#)

Helligkeitswerte anzeigen

Read_LDR_Debug

Mit diesem Makro können die gemessenen Helligkeitswerte des LDR im seriellen Monitor angezeigt werden. Das ist vor allem für Testzwecke sinnvoll. Später sollte diese Funktion jedoch wieder deaktiviert werden, da sonst unnötig viel Speicherplatz und Rechenzeit benötigt wird.

Tag/Nacht-Modus aktivieren

DayAndNightTimer

Mit dieser Funktion wird ein Zeitgeber generiert mit dem die Schedule Funktion gesteuert wird. Der Zeitgeber kann automatisch ablaufen oder über ein DCC Signal, einen Schalter oder eine Variable gesteuert werden (1 = Nacht, 0 = Tag). Es kann angegeben werden, wie lange ein Tag/Nachtzyklus dauern soll. Weitere Infos sind hier zu finden: [Tag und Nachtsteuerung](#)

Uhrzeit beibehalten bei Tag/Nacht

KeepDarknessCtr

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die Uhrzeit beim Umschalten zwischen Tag und Nacht nicht neu initialisiert. Normalerweise wird die Uhrzeit initialisiert wenn von Tag auf Nacht umgeschaltet wird. 0→1: Es wird dunkler ⇒ Zeit wird auf 12:Uhr gesetzt. 1→0: Es wird heller ⇒ Zeit wird auf 0:00 gesetzt. Wenn der Schalter aktiviert ist, dann wird sofort von dunkler werden auf heller werden umgeschaltet. Das bedeutet aber auch, dass die Zeit gespiegelt wird. Aus 18:00 wird 6:00 Uhr...

Tageszeiten anzeigen

DayAndNightTimer_Debug

Mit dieser Funktion kann die aktuelle Uhrzeit im seriellen Monitor ausgegeben werden. Das ist vor allem für Testzwecke sinnvoll.


Erweiterungen

ESP32 Erweiterung

EspExtensions

Dieses Makro aktiviert die Erweiterungen für den Esp32. Diese Erweiterungen befinden sich aber noch in der Entwicklungsphase. Um den Esp32 mit der Lichtmaschine (100 oder 101) zu verwenden, muss diese Adapterplatine auf die Hauptplatine aufgesteckt werden: [Adapterplatine für Esp32](#)
Mit der Lichtmaschine Pro ist der ESP32 ja schon vorhanden. Mit dem Esp32 können deutlich mehr Leds und Effekte als mit dem normalen Arduino Nano angesteuert werden.

Um die erweiterten Möglichkeiten zu nutzen muss im Programm-Generator ein Eintrag gemacht werden:

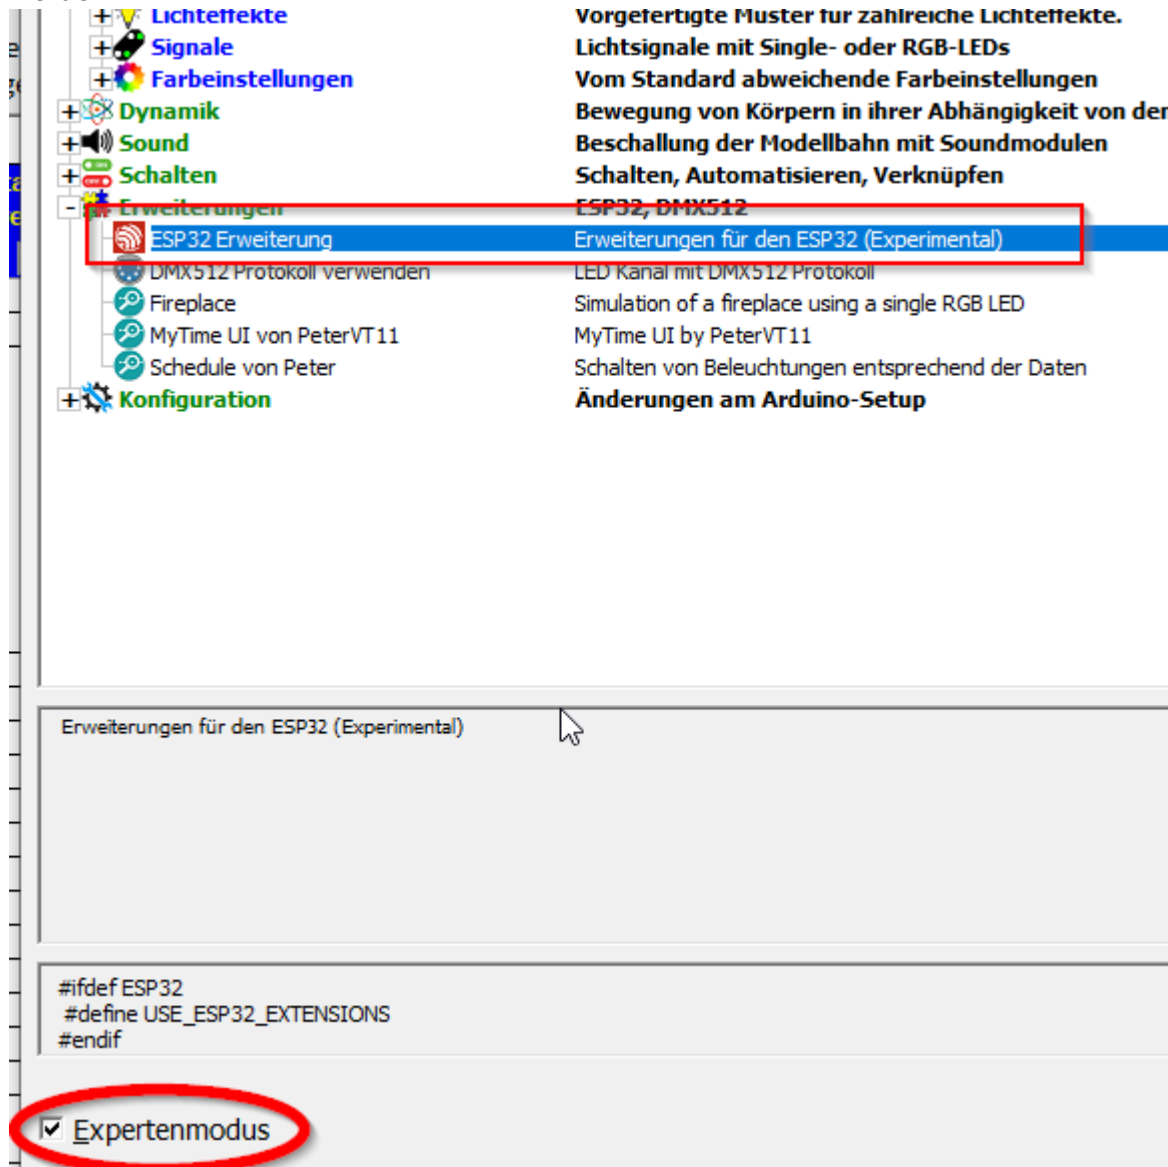

Damit wird im Programm-Manager folgendes eingetragen:

```
#ifdef ESP32
#define USE_ESP32_EXTENSIONS
#endif
```

Um das Display der Lichtmaschine Pro zu aktivieren ist ein weiterer Eintrag notwendig:

```
#ifdef ESP32
#define USE_ESP32_EXTENSIONS
#define USE_UI
#endif
```



Ab der Software 3.3.2G bzw. 3.4.0 gibt es noch weitere Möglichkeiten.

Je nach verwendetem Display (0,96", oder 1,3" Display) kann es zu Pixelfehlern am rechten Rand des Display's kommen.



Da gibt es einen Parameter, der die Displaygröße einstellt:

```
OLED_TYP 1    ist das 0,96" Display
OLED_TYP 2    ist das 1,3" Display und ist der Standard (auch wenn nicht
eingetragen)
```

Eingetragen wird

```
#ifdef ESP32
  #define USE_ESP32_EXTENSIONS
  #define USE_UI
  #define OLED_TYP 2
#endif
```

Des Weiteren kann auch die **MobaLedLib-Uhrzeit** angezeigt werden. Voraussetzung ist allerdings die Zeile „Tag/Nacht-Modus aktivieren“. Mit dem Eintrag

```
UI_MLLTIME 1
```

Das kann dann so im Excelblatt stehen:

```
#ifdef ESP32
  #define USE_ESP32_EXTENSIONS
  #define USE_UI
  #define UI_MLLTime 1
#endif
```



Das ergibt dann die Anzeige:

Für Nutzer des **Fotowiderstandes (LDR)** gibt es die Möglichkeit, die Daten anzeigen zu lassen. Hier muss allerdings die Zeile „Fotowiderstand aktivieren“ vorhanden sein.


```
UI_MLLTime 2
```

oder

```
UI_MLLTime 3
```



Bei „MLL_Time 2“ gibt es diese Anzeige:

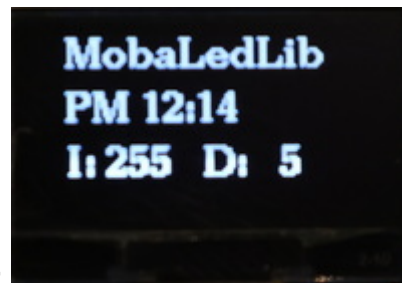

Bei „MLL_Time 3“ gibt es diese Anzeige:

Die angezeigten Werte sind wie die LDR-Werte, die über die serielle Schnittstelle ausgegeben werden. „I“ ist der Istwert des Sensors (regiert also schnell), „D“ ist der „Dumped“ Wert, also ein langsam nachfolgender Wert, den die MLL ausrechnet.

Wie kann ich das ins Excel-Blatt eintragen?

Ich ziehe mir das Eingabefeld in Excel (oben über unseren Buttons) groß (also nach unten) und dann kann man die Werte problemlos eingeben. Oder in einem externen Texteditor eintragen, alles kopieren und in das Excel-Feld einfügen.

DMX512 Protokoll verwenden

UseDMX512

Auf diesem LED Kanal wird das DMX512 Protokoll ausgegeben. Was mit DMX möglich ist, kann man in

der Aufzeichnung des Stammtischs Januar 2021 sehen: [Aufzeichnung Januar 2021](#)



Die Auswahl eines DMX Geräts erfolgt neben den optischen Werten auch immer über dessen Datenblatt. Ohne Datenblatt, welches die DMX Kanäle beschreibt, ist das Gerät nutzlos. Wichtig ist auch, dass die RGB Kanäle möglichst auf drei aufeinanderfolgende DMX Kanäle liegen. Bitte achtet unbedingt auf den Abstrahlwinkel, meistens werden in der Bühnentechnik „Spots“ mit geringem Abstrahlwinkel angeboten. Diese sind für große Räume gedacht. In kleineren Räumen braucht ihr unbedingt „Flood“ Varianten mit großem Abstrahlwinkel. Ein gutes Beispiel für einen **schlecht** geeigneten Scheinwerfer ist dieses Modell: [27x3W Led Flat Par Light RGB](#). Der Scheinwerfer hat vor jeder RGB LED ein Linsen, die das Licht bündelt und einen geringen Abstrahlwinkel erzeugt. Diese Linsen können zwar entfernt werden, dann wird das Abstrahlverhalten besser, das ist aber etwas Bastelarbeit.

Einfachstes Beispiel: Ein [12 Kanal DMX Modul](#), mit dem man eine Raumbeleuchtung mit einfarbigen Led-Stripes betreiben kann.

Diese Modul hat 12 DMX Kanäle. Die DMX Basisadresse wird über DIP-Schalter eingestellt. Unter der Annahme dass DMX Adresse 1 eingestellt ist und an die LED Kanal jeweils Led-Stripes mit rot/grün/blau angeschlossen sind heißt das
 DMX Adresse 1-3 rot/grün/blau
 DMX Adresse 4-6 rot/grün/blau
 DMX Adresse 7-9 rot/grün/blau
 DMX Adresse 10-12 rot/grün/blau

Im ProgGenerator entspricht das 4 RGB Leds.
 Die DMX Adresse errechnet sich aus der Excel Spalte „Start-LedNr“, es gilt die Formel

$$\text{DmxKanal} = \text{Start-LedNr} * 3 + 1 \text{ für rot} + 2 \text{ für grün} + 3 \text{ für blau}$$

	Aktiv	Filter	Adresse	Typ	Start	Beschreibung	Name	Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte	Start LedNr	LEDs	InCnt	Loc InCh	LED/ Sound Kanal
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				DMX512 Protokoll verwenden		// Use DMX512()	0	0	0	0	2
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	AnAus	0		RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 230, 220, 24)	0	1	1	0	2
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	AnAus	0		RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 79, 43, 211)	1	1	1	0	2
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	AnAus	0		RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 246, 8, 99)	2	1	1	0	2
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	AnAus	0		RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 56, 198, 130)	3	1	1	0	2

Mit Zeile 3 wird der ProgGenerator angewiesen, auf Led Kanal 2 das DMX Protokoll auszugeben.

Dieses Beispiel war ja ganz einfach. Etwas aufwändiger wird es mit z.B. diesem Modell: [E-Lektron PAR-18 RGB DMX Scheinwerfer](#)
 Gemäß [Handbuch](#) sieht die DMX Kanalbelegung so aus:

Steuerung über DMX

DMX-Modus aktivieren mit den Drucktasten unter dem Display oder mit der Fernbedienung.

DMX Kanal	DMX Wert	
CH1	0-255	RGB Dimmer 0-100%
CH2	0-255	Dimmer rot 0-100%
CH3	0-255	Dimmer grün 0-100%
CH4	0-255	Dimmer blau 0-100%
CH5	0-7	Stroboskop aus
	8-255	Stroboskop Geschwindigkeit
CH6	0-10	Bedienung über CH1-CH5
	11-60	Farbe wählen mit CH7
	61-110	Farbwechsel überblenden - Geschwindigkeit mit CH7
	111-160	Farbwechsel abwechselnd - Geschwindigkeit mit CH7
	161-210	Farbwechsel - Geschwindigkeit mit CH7
	211-255	Farbwechsel Musiktakt gesteuert
CH7	0-255	Farb-/Geschwindigkeitswahl für CH6

Zum Aktivieren der Kanäle CH1-CH5 soll CH6 auf Minimum gestellt werden.

Ganz blöd ist in dem Fall die Kanalanzahl 7, denn dem ProgrammGenerator sind vielfache von drei deutlich lieber.

Wichtig ist hier, dass die RGB Kanäle auf drei hintereinanderfolgenden DMX Adresse liegen.

Wie würde ich es lösen: Der Scheinwerfer bekommt DMX Adresse 3, d.h.

CH1 = DMX Adresse 3: Gesamthelligkeit

CH2 = DMX Adresse 4: Helligkeit rot

CH3 = DMX Adresse 5: Helligkeit grün

CH4 = DMX Adresse 6: Helligkeit blau

CH5 = DMX Adresse 7: Stroboskop

CH6 = DMX Adresse 8: Betriebsmodus\ CH7 = DMX Adresse 9: Geschwindigkeit

Wir brauchen CH6 Betriebsmodus auf einen Wert von 0-10 = „Bedienung über CH1-CH5“. So ist es möglich, Gesamthelligkeit (CH1) und Helligkeit der einzelnen Farben (CH2-CH4) zu setzten. CH5 muss 0 sein, weil wir kein Stroboskop brauchen, und CH7 ist egal.

In diesem Fall müssen wir die DMX Kanäle CH1, CH5 und CH6 einzeln ansprechen.

Die DMX Adresse errechnet sich aus den Excel Spalten „Start-LedNr und „Leds“

Die Formel ist Start-LedNr * 3 + X, wobei X von CX aus Spalte LEDS kommt, bzw. X=1 wenn kein Cx in LEDS Spalte.

	Aktiv	Filt er	Adres se	Typ	St art	Beschreibung	Icon	Name	Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte	Start LedNr	LEDs	InCnt	Loc InCh	LED/ Sound Kanal
2														
3	✓							DMX512 Protokoll verwenden	// Use DMX512()	0	0	0	0	2
4	✓							LED einstellbar	Const(#LED, C3, #InCh, 255, 255)	0	C3-3	1	0	2
5	✓		1	AnAus	0			CH2-4: RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 35, 219, 92)	1	1	1	0	2
6	✓							CH5: Stroboskop immer aus	Const(#LED, C1, #InCh, 0, 0)	2	C1-1	1	0	2
7	✓							CH6: Betriebsmodus 0	Const(#LED, C2, #InCh, 0, 0)	2	C2-2	1	0	2
8	✓							CH7: Geschwindigkeit egal	Const(#LED, C3, #InCh, 0, 127)	2	C3-3	1	0	2

Zeile 4	Start-Led 0 (auf Led Kanal 2) und C3 → 0*3+3 = DMX Adresse 3	Das Const-Makro hat sowohl für Helligkeit aus wie ein den Wert 255, somit immer 255.
Zeile 5	Start-Led 1, kein Cx → 1*3+1 = DMX Adresse 4	Weil RGB LEDs immer drei Kanäle haben, gilt dies somit auch DMX Adresse 5 und 6.
Zeile 6	Start-Led 2 und C1 → 2*3+1 = DMX Adresse 7	Das Const-Makro hat sowohl für Helligkeit aus wie ein den Wert 0, somit immer 0.
Zeile 7	Start-Led 2 und C2 → 2*3+2 = DMX Adresse 8	Das Const-Makro hat sowohl für Helligkeit aus wie ein den Wert 0, somit immer 0.
Zeile 8	Start-Led 2 und C3 → 2*3+3 = DMX Adresse 9	Das Const-Makro hat sowohl für Helligkeit aus wie ein den Wert 0, somit immer 0.

Damit lässt sich dieses Modell steuern. Das Beispiel kann noch vereinfacht werden, indem die Zeilen 6-8 zusammengefasst werden.

	Aktiv	Filt	Adres	Typ	St	Beschreibung	Name	Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte	Start	LEDs	InCnt	Loc	LED/
		er	se		art				LedNr		InCh	InCh	Sound
2													
3							DMX512 Protokoll verwenden	// Use_DMX512()	0	0	0	0	2
4	✓						CH1: Gesamthelligkeit	Const(#LED, C3, #InCh, 255, 255)	0	C3-3	1	0	2
5	✓		1	AnAus	0		CH2-4: RGB-LED einstellbar	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 35, 219, 92)	1	1	1	0	2
6	✓						CH5-7: alles 0	ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 0, 0, 0)	2	1	1	0	2

Zeile 6	Start-Led 2 und C1 → 2*3+1 = DMX Adresse 7	Das ConstRGB Makro verwendet drei Kanäle, welche sowohl für Helligkeit aus wie ein für alle Werte Wert 0 haben, somit immer alles 0.
---------	--	--

Am schönsten wäre natürlich ein RGB Scheinwerfer ohne jegliche Schnicht-Schnack Funktionen wie Strobe, Fade, Musiksteuerung..., welcher nur drei DMX Kanäle für rot/grün/blau hat. So ein Modell habe ich bisher noch nicht gefunden.

Beispiel für Fortgeschrittene:

Dieser [DMX Bar](#) kann laut [Handbuch](#) mit 6/9/16/30 oder 58 DMX Adressen gesteuert werden, je mehr Kanäle desto gezielter können einzelne LEDs des Bars angesprochen werden.

Sehen wir uns die Variante 30 Adressen genauer an:

Hier können 4 LED Segment einzeln gesteuert werden, pro Segment werden 7 DMX Kanäle verwendet, vier für die RGBW Helligkeit, zusätzlich noch Kanäle für Master-Helligkeit und Strobe-Effekt. Dann kommt noch ein Channel für Sondereffekte, der aber in der Konfiguration nicht berücksichtigt wurde.

Das sieht im Excel dann so aus. Man sieht auch gut die Verschiebung wegen der 7 Channels, Segment 1 startet mit C1-1, Segment 2 mit C2-2, Segment 3 mit C3-3. Die Master Helligkeit wird hier mit DCC Adresse 1 für alle Segment geschaltet, die RGBW pro Segment jeweils einzeln.

1	AnAus	0	C1 Master	Const(#LED, C1, #InCh, 0, 255)	0	C1-1
55	AnAus	0	C1 Strobe	Const(#LED, C2, #InCh, 0, 10)	0	C2-2
11	AnAus	1	C1 R	Const(#LED, C3, #InCh, 0, 255)	0	C3-3
12	AnAus	0	C1 G	Const(#LED, C1, #InCh, 0, 255)	1	C1-1
13	AnAus	0	C1 B	Const(#LED, C2, #InCh, 0, 255)	1	C2-2
14	AnAus	0	C1 W	Const(#LED, C3, #InCh, 0, 255)	1	C3-3
1	AnAus	0	C2 Master	Const(#LED, C2, #InCh, 0, 255)	2	C2-2
15	AnAus	0	C2 R	Const(#LED, C1, #InCh, 0, 255)	3	C1-1
16	AnAus	0	C2 G	Const(#LED, C2, #InCh, 0, 255)	3	C2-2
17	AnAus	0	C2 B	Const(#LED, C3, #InCh, 0, 255)	3	C3-3
18	AnAus	0	C2 W	Const(#LED, C1, #InCh, 0, 255)	4	C1-1
1	AnAus	0	C3 Master	Const(#LED, C3, #InCh, 0, 255)	4	C3-3
19	AnAus	0	C3 R	Const(#LED, C2, #InCh, 0, 255)	5	C2-2
20	AnAus	0	C3 G	Const(#LED, C3, #InCh, 0, 255)	5	C3-3
21	AnAus	0	C3 B	Const(#LED, C1, #InCh, 0, 255)	6	C1-1
22	AnAus	0	C3 W	Const(#LED, C2, #InCh, 0, 255)	6	C2-2

Effekte - Sound

Sound Funktionen für das MP3-TF-16P Modul

Hauptplatine

Soundsteuerung mit der 8xMP3-Multi-Soundplatine.



Hierzu muss ein Pin der Hautplatine zur seriellen Ansteuerung eines Sound Moduls sowie den Typ des angeschlossenen Soundmoduls definiert werden. Danach können Sound-Tracks dieses Moduls abgespielt werden. Die Pin Nummer kann als Zahl, oder als symbolische Konstante angegeben werden. Beispiel: KEY80_P1 Der Typ bestimmt das Protokoll, mit dem das Soundmodul gesteuert wird. Manche MP3-TF Module haben einen Fehler und müssen mit der Variante NO_CRC (keine Prüfsumme) angesprochen werden. Module mit folgenden Sound Chip Nummern wurde bisher als fehlerhaft identifiziert: MH2024K-16SS Beispiel einer Programmierung im Prog_Generator:

Aktiv	Filter	Adresse oder Name	Typ	Start wert	Beschreibung	Vorteiler Nummer	Stecker Nummer	LED	Name	Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte	Start LedNr	LEDs	inCh	Loc	LED/ Sound Kanal
✓									Soundmodul wählen	SOUND_CHANNEL_DEFINITON(KEY80_P1, MP3-TF-16P)	S0	S	0	0	0
✓		11	AnAus		Kirchenglocken				Titel # abspielen	SOUND_CHANNEL_PLAY_TRACK(#LED, #InCh, 1)	S0	S	1	0	0
✓		12	AnAus		Andreas-Kreuz				Titel # abspielen	SOUND_CHANNEL_PLAY_TRACK(#LED, #InCh, 2)	S0	S	1	0	0

Bezeichnung Beschreibung

Soundmodul wählen	Pin des Soundmoduls definieren
Titel # abspielen	Track # vom angegebenen Modul abspielen (Rootverzeichnis)
Zufälligen Titel abspielen	Zufälligen Titel vom angegebenen Modul abspielen (Rootverzeichnis)
Wiedergabe	Setzt die Sound Wiedergabe fort
Pause	Hält die Sound Wiedergabe an
Endloswiedergabe	Stellt den Wiederholmodus ein
Lauter	Lautstärke erhöhen
Leiser	Lautstärke reduzieren
Lautstärke definieren	Lautstärke setzen auf 0 ..100%

Soundmodul wählen

Einen Pin der Hautplatinen zur seriellen Ansteuerung eines Sound Moduls sowie den Typ des angeschlossenen Soundmoduls definieren. Die Pin Nummer kann als Zahl, oder als symbolische Konstante angegeben werden.



Beispiel: KEY80_P1

Soundmodul	Jumperpin	Pin „KEY_80“	Kennung Programm-Generator	Arduino-Pin
#1	A1 → B1	1	KEY80_P1	D2
#2	A2 → B2	2	KEY80_P2	D7
#3	A3 → B3	3	KEY80_P3	D8
#4	A4 → B4	4	KEY80_P4	D9
#5	A5 → B5	5	KEY80_P5	D10
#6	A6 → B6	6	KEY80_P6	D11
#7	A7 → B7	7	KEY80_P7	D12
#8	A8 → B8	12	KEY80_P12	A5
n.c.	A9	8	KEY80_P8	A1
n.c.	B9	9	KEY80_P9	A2
n.c.	A10	10	KEY80_P10	A3
n.c.	B10	11	KEY80_P11	A4

Der Typ bestimmt das Protokoll (MP3-TF-16P, MP3-TF16P-NO-CRC oder JQ6500), mit dem das Soundmodul gesteuert wird. Manche MP3-TF Module haben einen Fehler und müssen mit der Variante NO_CRC (keine Prüfsumme) angesprochen werden. Module mit folgenden Sound Chip Nummern wurde bisher als fehlerhaft identifiziert: MH2024K-16SS

Titel # abspielen

Track # auf einem angegebenen Soundkanal starten (Rootverzeichnis). Sound Kanal 0 - 7 (entspricht Soundmodul 1 - 8) Tracknummer 1 - 256

Zufälligen Titel abspielen

Im Makro wird ein Bereich von Track x bis Track y angegeben. Aus diesem Bereich wird ein zufälliger Track abgespielt.

Wiedergabe

Setzt die Sound Wiedergabe fort, nach dem sie mit dem Pause-befehl unterbrochen wurde.

Pause

Hält die Sound Wiedergabe an.

Endloswiedergabe

Stellt den Wiederholmodus ein LOOP_ALL: spielt alle Titel wiederholt ab LOOP_FOLDER: spielt alle Titel eines Verzeichnisses wiederholt ab LOOP_ONE: spielt den aktuellen Titel wiederholt ab LOOP_OFF: keine Wiederholung

Lauter

Lautstärke erhöhen.

Leiser

Lautstärke reduzieren.

Lautstärke definieren

Der angegebene Prozentwert wird je nach Soundmodul in einen passenden Lautstärkenwert umgewandelt, welches das Soundmodul unterstützt.

Sound_Prev

Die Sound_Prev Funktion spielt die vorherige Sounddatei ab.

Sound_Next

Mit der Sound_Next Funktion wird die nächste Sound Datei abgespielt.

Sound_PausePlay

Mit dem Befehl Sound_PausePlay wird die Sound- Wiedergabe angehalten oder wieder fortgesetzt.

Sound_Loop

Sound_USDSPI

Sound_PlayMode

Sound_DecVol

Sound_IncVol

Sound_Seq1

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 1 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_Seq2

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 2 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_Seq3

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 3 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_Seq4

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 4 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_Seq5

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 5 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_Seq6

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 6 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_Seq7

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 7 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_Seq8

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 8 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_Seq9

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 9 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_Seq10

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 10 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_Seq11

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 11 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_Seq12

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 12 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_Seq13

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 13 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_Seq14

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 1 auf einem MP3-TF-16P Soundmodul wiedergegeben.

Sound_PlayRandom

Mit diesem Makro wird eine zufällige Sound Datei abgespielt.

Sound_Next_of_N_Reset

Sound_Next_of_N

Sound Funktionen für das JQ6500 Sound Modul

Sound_JQ6500_Prev

Mit diesem Makro wird die vorherige Sounddatei abgespielt.

Sound_JQ6500_Next

Mit diesem Makro wird die nächste Sound Datei abgespielt.

Sound_JQ6500_DecVol

Sound_JQ6500_IncVol

Sound_JQ6500_Seq1

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 1 auf einem JQ6500 Soundmodul abgespielt.

Sound_JQ6500_Seq2

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 2 auf einem JQ6500 Soundmodul abgespielt.

Sound_JQ6500_Seq3

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 3 auf einem JQ6500 Soundmodul abgespielt.

Sound_JQ6500_Seq4

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 4 auf einem JQ6500 Soundmodul abgespielt.

Sound_JQ6500_Seq5

Mit diesem Makro wird die Sound Datei 5 auf einem JQ6500 Soundmodul abgespielt.

Sound_JQ6500_PlayRandom

Sound_JQ6500_Next_of_N_Reset

Sound_JQ6500_Next_of_N

Sound_JQ6500_BG_Prev

Sound_JQ6500_BG_Next

Sound_JQ6500_BG_DecVol

Sound_JQ6500_BG_IncVol

Sound_JQ6500_BG_Seq1

Sound_JQ6500_BG_Seq2

Sound_JQ6500_BG_Seq3

Sound_JQ6500_BG_Seq4

Sound_JQ6500_BG_Seq5

Sound_JQ6500_BG_PlayRandom

Sound_JQ6500_BG_Next_of_N_Reset

Sound_JQ6500_BG_Next_of_N

Sound_ADKey

Sound_JQ6500_ADKey

From:

<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/effekte_mll?rev=1778236140

Last update: **2026/05/08 10:29**

