

ATTiny85 Programmer


Mit „eigenem“ Prozessor

- ZIF-Fuß (Zero Insertion Force - *Null Einsteckkraft*)
- Kompakte Leiterplatte
- Leicht zu löten
 - Zitat von **Hardi**: Die Platine lässt sich sehr einfach bestücken und hat auf Anhieb funktioniert. ([Beitrag #5832](#))



Bauanleitung

Lage der Komponenten

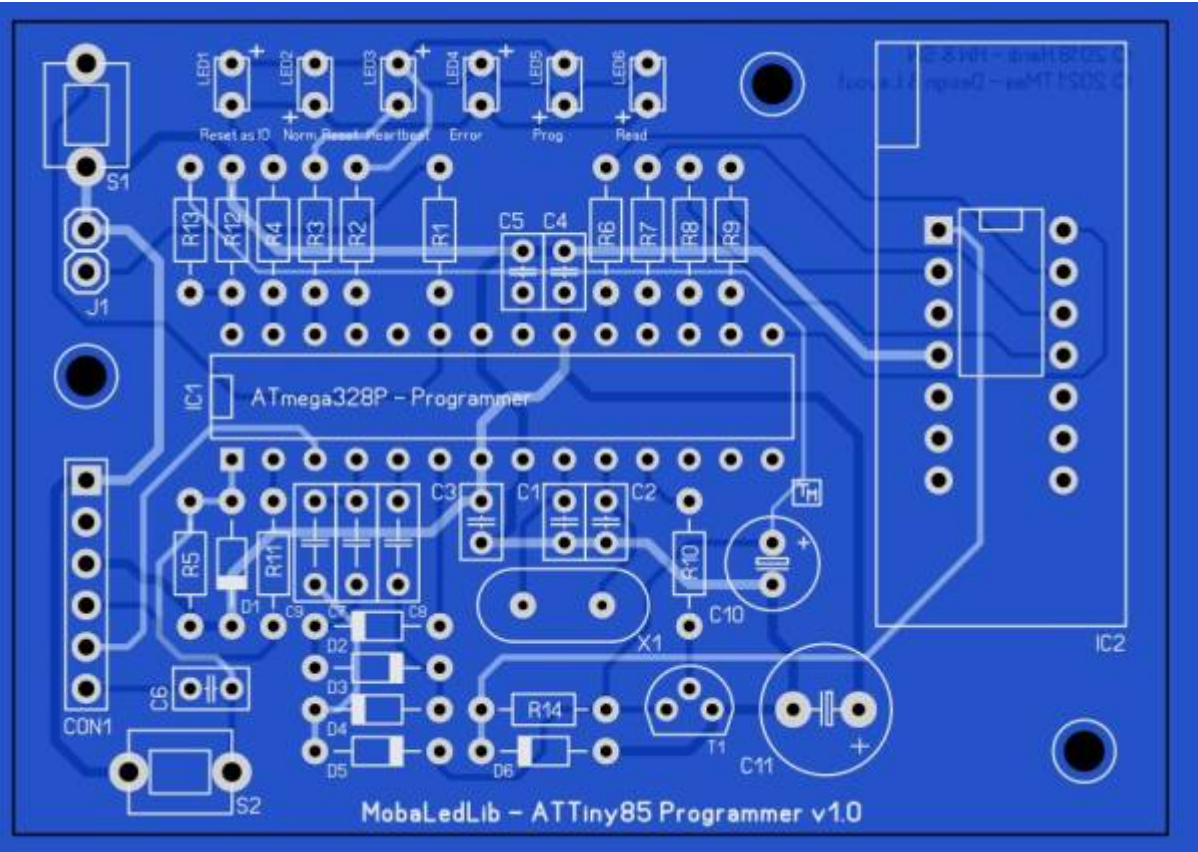

Um die Teile zu platzieren, ist es ratsam, immer mit den kleinsten (Bauform) Teilen zu beginnen !
Widerstände > Dioden > Kondensatoren > LED's, > und so weiter ...

Platzieren Sie die Komponenten gemäß der Stückliste.

Stückliste v1.0

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Bemerkungen	Montagereihenfolge
1	Platine	MLL Programmer v1.0	Theo ¹⁾		
2	C1, C2	Keramik-Kondensator 22 pF, 5 %, NPO, 100 V, RM 2,54	KERKO 22P		3
4	C3, C4, C5, C6	Vielschicht-Kerko 100 nF, 50/100 V, Z5U 20%, RM 2,5	Z5U-2,5 100N		3
3	C7, C8, C9	Vielschicht-Keramikkondensator 220N, 20%	Z5U-2,5 220N		3
1	C10	Elko, radial, 10 µF, 35 V, RM 2,0, 1000h, 105°C, 20%	GA-A 10U 35	Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung	10
1	C11	Elko, radial, 470 µF, 16 V, RM 3,5, 85°C, 2000h, 20%	M-A 470U 16	Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung	10

Anzahl	Bezeichnung	Beschreibung	Bestellnummer	Bemerkungen	Montagereihenfolge
1	CON1	Buchsenleisten 2,54 mm, 1×06, gerade	MPE 094-1-006		9
1		FTDI USB Interface	FT232RL	Jumper auf 5V-Auswahl stellen! - Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung	-
5	D1, D2, D3, D4, D5	Schalt-Diode, 100 V, 150 mA, DO-35	1N 4148	Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung	2
1	D6	Zenerdiode, 12 V, 0,5 W, DO-35	ZF 12	Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung	2
1	IC1	Arduino - ATmega328 mit Arduino Bootloader	ARD ATMEGA 328	Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung	12
1		IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt	GS 28-S		4
1	IC2	14 Pin ZIF	2 Stück Zif-Buchse 14-polige	Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung	11
1	J1	Stiftleisten 2,54 mm, 1×02, gerade	MPE 087-1-002		8
1		Jumper 2,54 mm, geöffnet, grün	MPE 149-1-002-F2		-
1	LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6	LED 2x3x4 mm	LED Kit primäre farbe	LED1-Blau, LED2-Weiss, LED3-Grün, LED4- Rot, LED5-Gelb, LED6-Orange (kompakte Bauform für RM 2,54, nebeneinander auf einem Raster platzierbar) - Achten Sie auf die richtige Ausrichtungsrichtung	6
1	R1	Widerstand, Metallschicht, 47,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1%	METALL 47,0K		1
3	R2, R3, R4	Widerstand, Metallschicht, 220 Ohm, 0207, 0,6 W, 1%	METALL 220		1
3	R5, R10, R11	Widerstand, Metallschicht, 10,0 kOhm, 0207, 0,6 W, 1%	METALL 10,0K		1
5	R6, R7, R8, R9, R14	Widerstand, Metallschicht, 1,00 kOhm, 0207, 0,6 W, 1%	METALL 1,00K		1
1	R12	Widerstand, Metallschicht, 100 kOhm, 0207, 0,6 W, 1%	METALL 100K		1
1	R13	Widerstand, Metallschicht, 470 kOhm, 0207, 0,6 W, 1%	METALL 470K		1
2	S1, S2	Schalter DIP 2 Pins 3mmx 6mmx 4,3mm	PCB Taster	Kompakte Bauform, platzsparend	7
1	X1	Standardquarz, Grundton, 16,000000 MHz	16,0000-HC49U-S		5


FTDI USB-Schnittstelle

Um die Daten aus der Exel Anwendung **Pattern Configurator** über den Programmieradapter mit

ATmega328p zum ATtiny85 laden zu können, wurde eine „separate“ serielle USB-FTDI-Schnittstelle verwendet. Der ATmega328p verfügt standardmäßig nicht über eine integrierte USB-Schnittstelle.



Wenn diese FTDI-Schnittstelle mit einem „schwarzen“ Kondensator ausgestattet ist, unten rechts direkt neben den Löchern, ist es möglich, die Schnittstelle mit Ihren persönlichen Einstellungen zu programmieren. (dies ist mit einem braun/gelben Kondensator Ausführung nicht möglich!) Hierfür können Sie das Tool verwenden, das von der FTDI-Site ([FT_Prog](#)) heruntergeladen werden kann. Die Schnittstelle darf dann nicht mit der MobaLedLib-Anwendung verbunden werden.

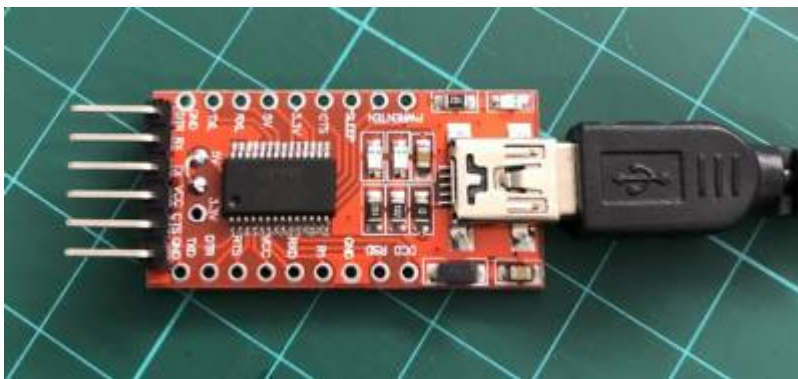

Seien Sie beim Platzieren der Schnittstelle vorsichtig!

Siehe Foto unten für die richtige Position

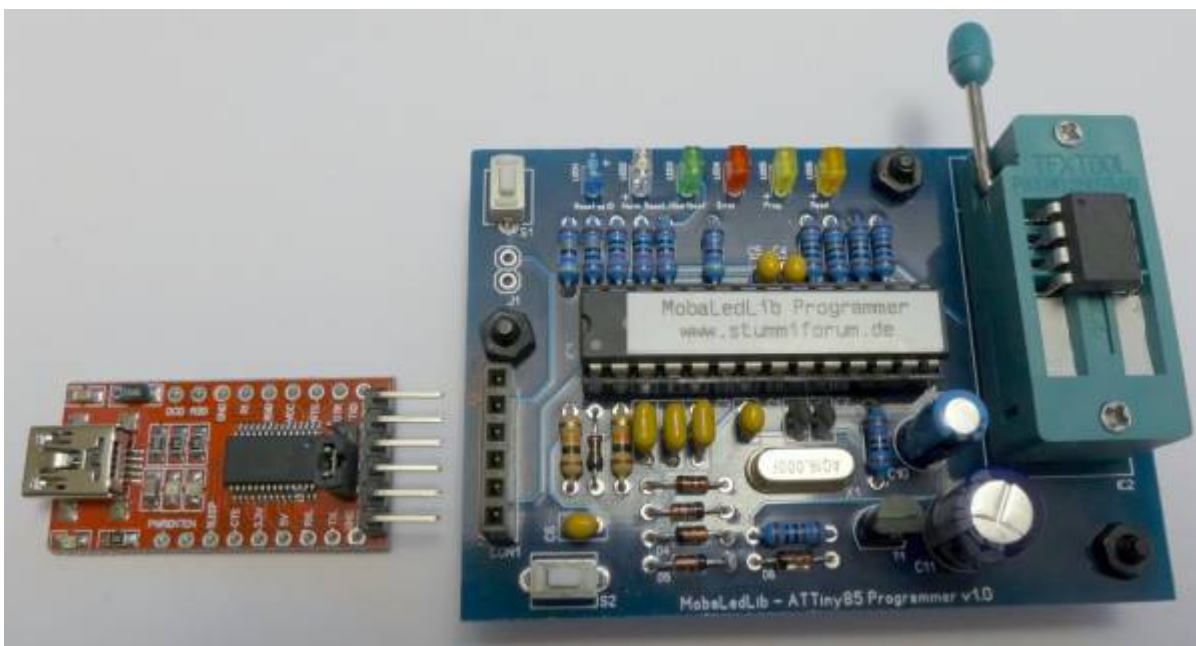


Foto: Hardi

Bootloader

Glücklicherweise muss Folgendes nur einmal passieren !

im Gegensatz zu einem Arduino Uno (der Träger des originalen MLL ATTiny85 Programmierer-Shields), bei dem das erstellte Programm mit den Pattern Configurator in den Mikroprozessor geladen wird, ist dies mit dieser Version, mit einem ATmega328p, nicht möglich. Der Grund dafür ist, dass im Mikroprozessor kein Bootloader installiert ist. Ein Bootloader ist eine Art Übersetzer, der die für den Mikroprozessor erforderlichen maschinensprache aus den vom Programmgenerator angebotenen Anweisungen extrahiert.

Aber keine Sorge, zum Glück haben wir dafür eine Lösung. Man kann den ATmega328p mit bereits installiertem Bootloader kaufen, etwas teurer, oder ihn selbst in den Mikroprozessor brennen. (Preisunterschied ca. € 2,-) In der Teileliste habe ich die Version mit Bootloader. Sich selbst hochzuladen, ist gar nicht so schwer – schauen Sie sich dazu die Arduino-Seite an. ([From Arduino to a Microcontroller on a Breadboard](#))

Nun muss das Programmierprogramm geladen werden. Hierfür nutzen wir den Pattern Configurator. Verbinden Sie den Programmieradapter über die FTDI-Schnittstelle mit dem Computer und öffnen Sie die Excel-Anwendung Pattern Configurator. Gehen Sie zum Farbkreis, Spezialmodule und wählen Sie **Prog. ISP**. Das Programmierprogramm wird jetzt in den ATmega328p geladen.

Der ATTiny85-Programmieradapter ist jetzt, genau wie die ursprüngliche MLL-Version, einsatzbereit

Gerber-Dateien

- Zur Eigenfertigung der Leiterplatten, z. B. bei [JLCPCB](#), stehen die Gerber-Dateien zur Verfügung:



MLL_ATTiny85_Progra
mmer_v10.zip

Schaltplan

