

Verwendung des JQ6500

Soundmodul vorbereiten


Mit etwas Pech muss man das JQ6500 zuerst einmal initialisieren, da es sonst nicht vom PC erkannt wird.

Weiteres Infos dazu siehe im [MobaLedLib Thread](#) und diverse Internet Seiten (z.b.: [Rescue-Tool auf Github von NikolaiRadke](#) oder [Youtube](#)).


Sounddateien übertragen

Für die Übertragung der Soundfiles auf das Soundmodul ist im Standardlieferumfang ein Tool mit chinesischer Sprache. Da man dort nur auf gut Glück raten kann was wofür steht, haben ein paar findige Leute, das Tool ins englische übersetzt und stellen es allen zur Benutzung zu Verfügung. Das Tool ist [hier auf Github](#) zu finden.


Als erstes startet man das Programm „MusikDownload.exe“. Diese hat nur zwei Registerseiten. als erstes die Seite „Flash“, auf der man die ausgewählten Sounddateien auf das Modul überträgt und einmal „Files“, auf der man die Sounddateien auswählen kann.

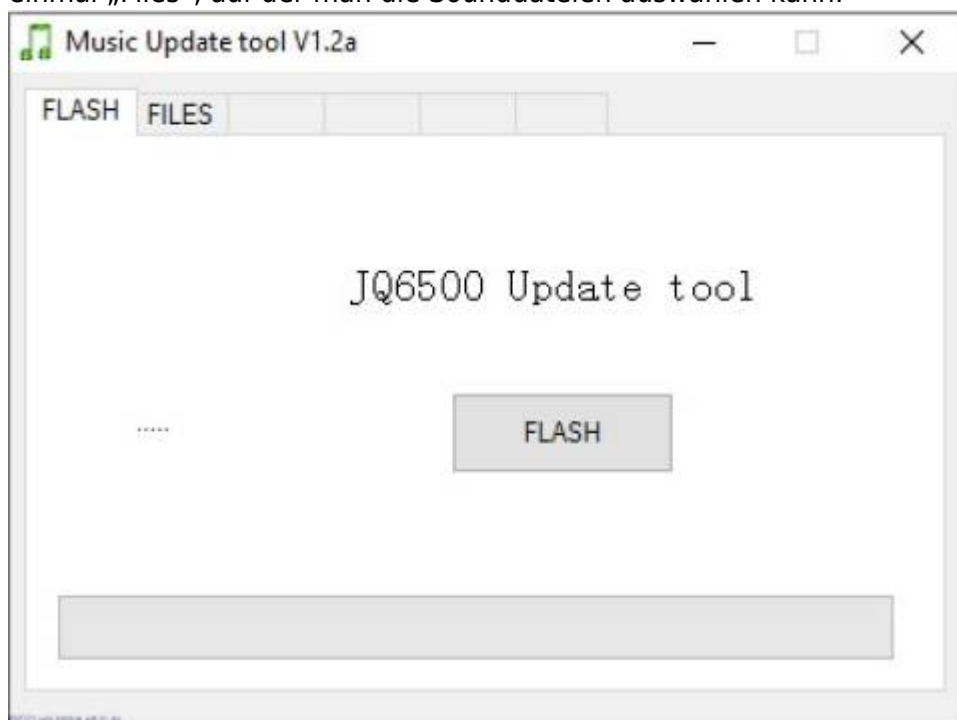


Bei der Auswahl der Sounddateien ist zu beachten, das maximal fünf direkt angesteuert werden können und alle Dateien zusammen nicht größer als 2MB bei einem JQ6500-16P und 4MB bei einem JQ6500-32P, sein dürfen. Sollte man mehr übertragen wollen als, dass das Modul speichern kann, kommt die Meldung „Failure message 001!“

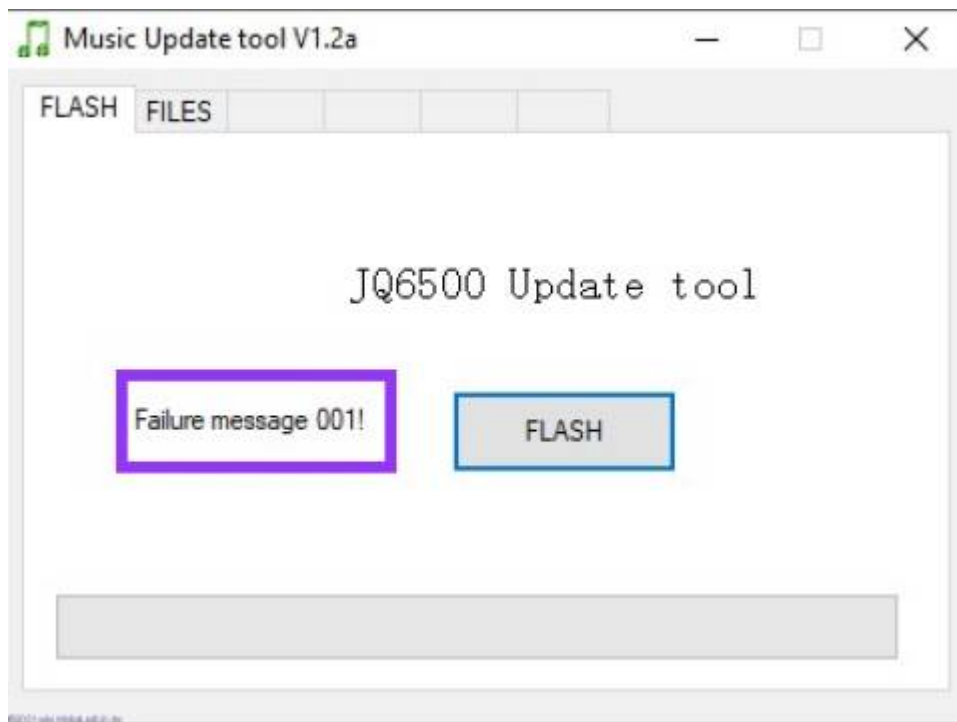


Als erstes wechseln wir auf den Reiter „Files“ und klicken dort auf den Button „Choose files“.

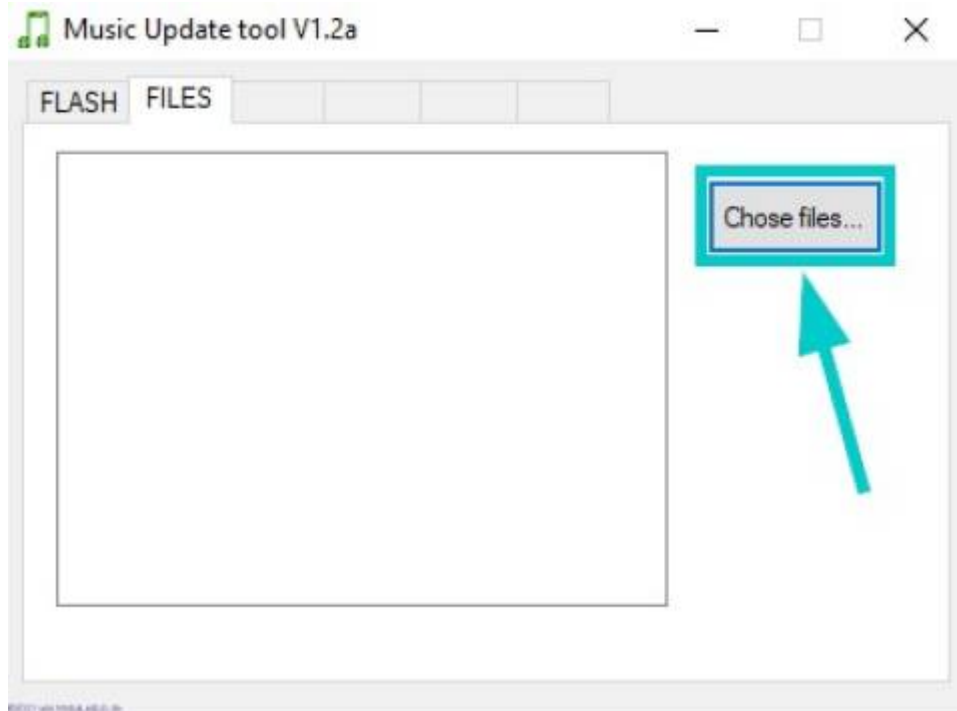


Im aufgehenden Dateidialog wählen wir die Dateien aus, welche wir auf das Soundmodul übertragen wollen.

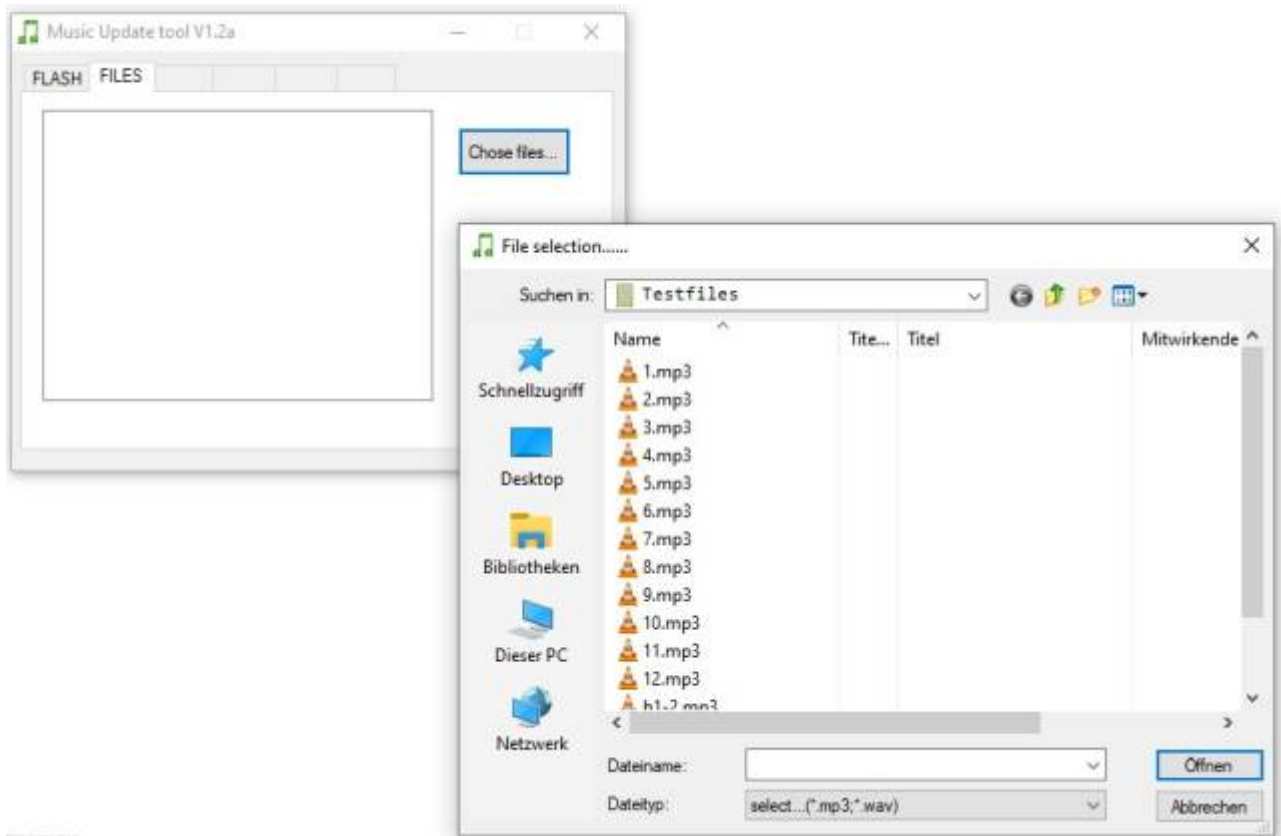


Nach dem auswählen der Dateien sehen wir auf der linken Seite eine Liste der Dateien. Diese Liste sollen nun aufgeschrieben werden, da die Dateien, in der Reihenfolge der Liste auf das Modul übertragen werden und auch später in dieser Reihenfolge angesprochen werden.

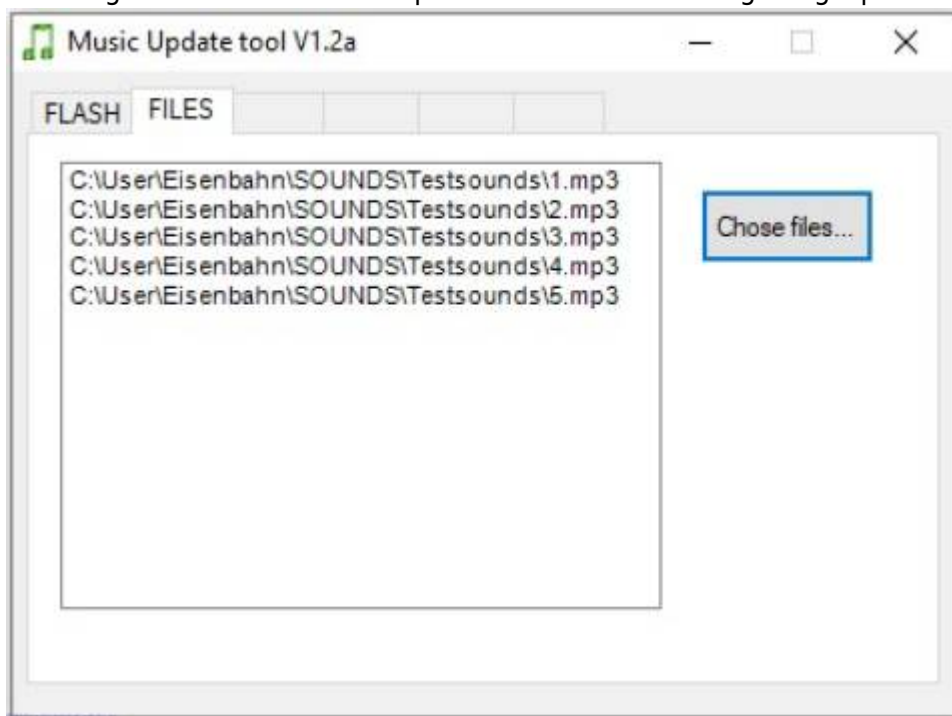

Im Anschluss wechseln wir zurück auf den Reiter „Flash“ und klicken dort auf den Button „FLASH“. Nun startet, die Prüfung der Dateien „File processing“ und im Anschluss der Upload zum Soundmodul („Flashing run“). Sobald dieser abgeschlossen ist steht dort „Ready“ und der Balken ist komplett grün.

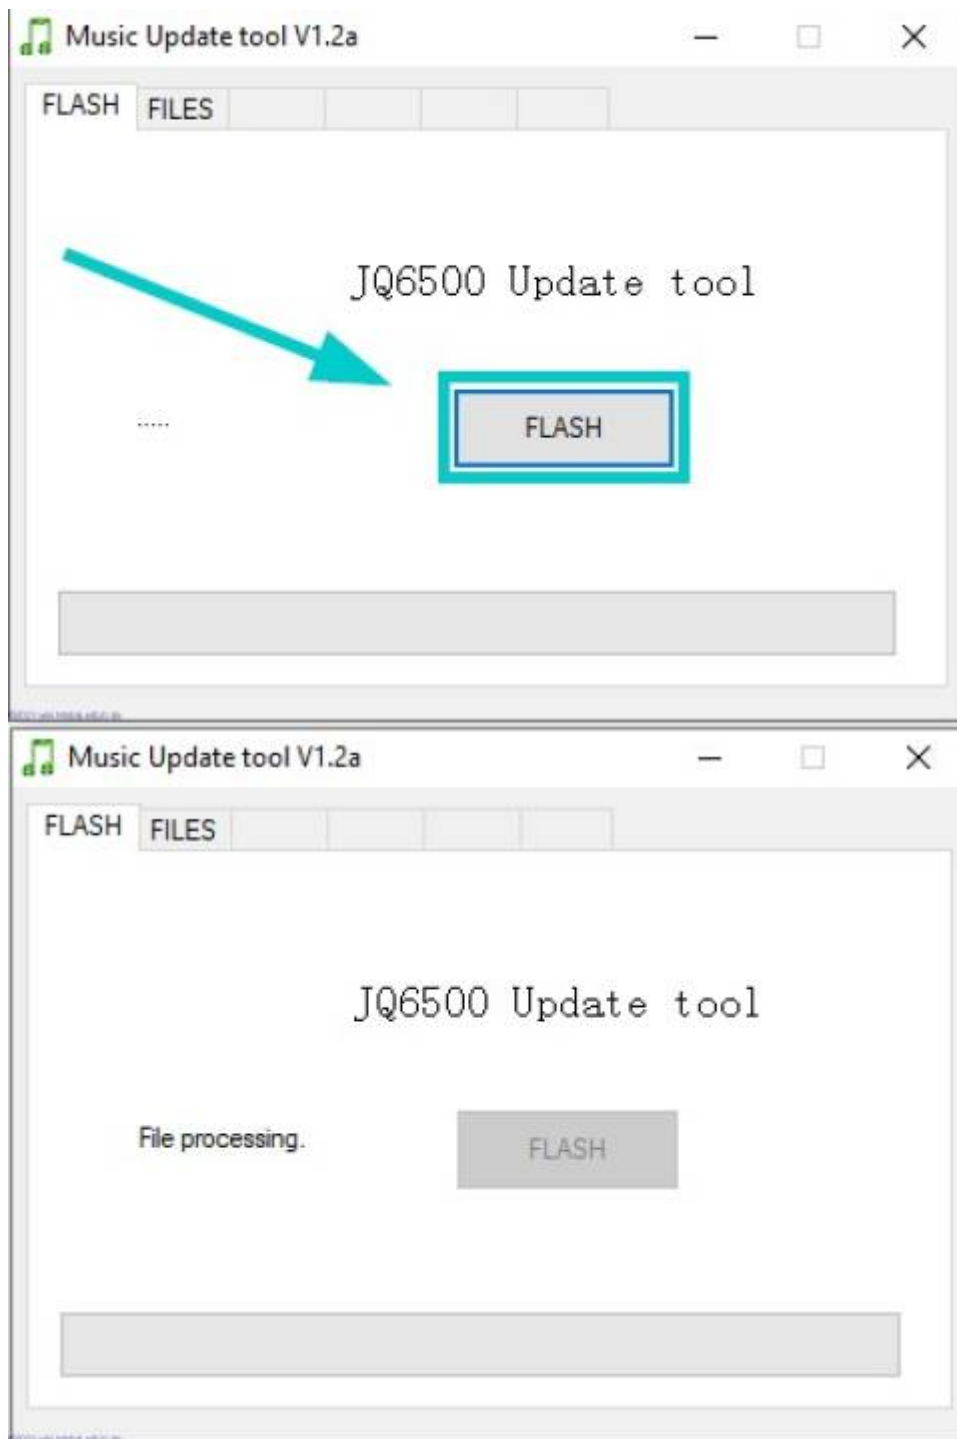

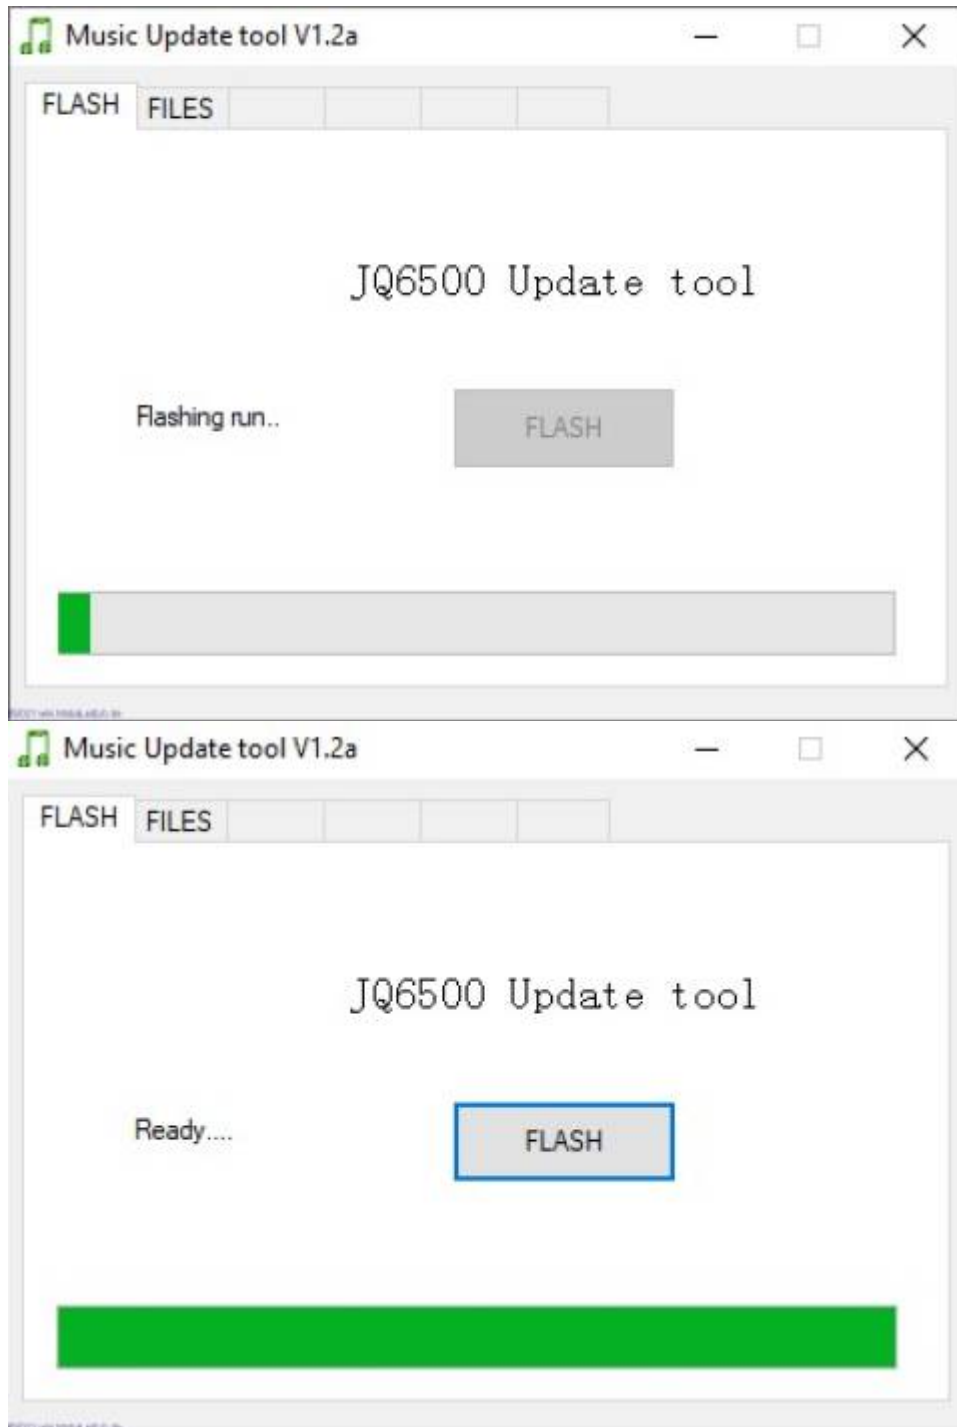

Jetzt ist das Soundmodul bespielt und man kann die Sounds entweder über den Programm-Generator, über direkt angeschlossene Taster oder einem Arduinosketch abrufen.

Soundmodul testen

Für die Verwendung mit der MobaLedLib ist eine Platine erforderlich, welche die notwendigen Schnittstellen und Spannungsversorgungen zur Verfügung stellt. Diese ist z.B. hier zu finden: [Platine für Soundmodul JQ6500](https://wiki.mobaledlib.de/).

Test mit Arduinosketch von Hardi

Für einen ersten Test kann man den Arduinosketch „24. DCC und Sound“ aus den MobaLedLib-Beispielen aufspielen.

- Dazu JQ6500 Modul auswählen (#define Befehl am Anfang des Programmes auskommentieren).
- Die 5 Kanäle + weitere Funktionen können über den seriellen Arduino Monitor angesteuert und ggf. kalibriert werden. Das Arduino Programm sendet PWM Impulse an das JQ6500 und simuliert damit den Spannungsteiler am ADKEY Eingang.
- Zur Aktivierung des Test Modus gibt man in der „Senden“ Zeile des „seriellen Monitors“ das Paragraph „ § “ Zeichen ein.
- Mit „L1“ die erste LED wählen. Da wir bei 0 mit der Zählung starten (LED0 = Heartbeat RGB LED), ist die LED1 dann das Soundmodul, das direkt an der Hauptplatine angeschlossen ist!
- Über „P“ + Zahl kann das Tastverhältnis des PWM Signal eingestellt werden. „P29“ sollte den ersten Sound abrufen. Der erste Sound wird auch automatisch abgespielt wenn man das Soundmodul ausgewählt hat und alles funktioniert.
- Vordefiniert sind folgende Schwellwerte und ihre Zuordnung zu den JQ6500 Funktionen:

```
// ADKey1 400ms 470 Ohm
#define SOUND_JQ6500_ADKEY1 29 // 1
#define SOUND_JQ6500_ADKEY2 40 // 2
#define SOUND_JQ6500_ADKEY3 50 // 3
#define SOUND_JQ6500_ADKEY4 60 // 4
#define SOUND_JQ6500_ADKEY5 80 // 5
#define SOUND_JQ6500_ADKEY6 162 // Prev /Vol
#define SOUND_JQ6500_ADKEY7 231 // Next/Vol+
```

- Diese Tabelle steckt in der Datei MobaLedLib.h . Die Standardwerte passen für die meisten Module, sollte es nicht klappen, die Werte, welche man an das Modul schickt immer um Stufen von 2 reduzieren oder erhöhen.
- Man kann die Soundtest auch direkt im Programm-Generator über den LED Farbtest durchführen. Auch lassen sich die Schwellwerte im Excel definieren (Expertenmodus). Eine Anpassung ist nur bei exotischen WS2811 Modulen notwendig!

Soundmodul mit dem Programm-Generator verwenden

Für die Verwendung des Soundmoduls, zusammen mit der MobaLedLib gibt es im Programm-Generator 25 vorgefertigte Makros. Dabei sind 12 für das normale WS2811-Modul oder einem direkt auf die Platine gelöteten WS2811 in der Bauform DIP oder SMD.

Aktiv	Filter	Adresse oder Name	Typ	Startwert	Beschreibung	Verteiler-Nummer	Stecker-Nummer	Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte	Start-Leuchte	LEDs	InCh	Out-InCh	LED-Kanal	Start-Taste	Start-LED	Start-LED
		B24b			Beispiel der Soundausgabe mit einem JQ6500 Sound Modul über eine Zentrale. Dieses Sound Modul kann nur 5 Sounds direkt ansprechen. Es speichert aber die zuletzt eingestellte Lautstärke. Das Modul wird vom Roten Kanal eines WS2811 Moduls angesteuert. Achtung es gibt WS2811 Module mit vertauschten Anschlüssen. Hier müssen die verwendeten Makros angepasst werden (Makros mit „_BG_“ verwenden.)											
✓	B24b	8	Rot		Wiedergabe der Sounddatei 1			Sound_JQ6500_Seq1(#LED, #InCh)	0	C1-1	1	0				
✓	B24b	8	Grün		Wiedergabe der Sounddatei 2			Sound_JQ6500_Seq2(#LED, #InCh)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	9	Rot		Wiedergabe der Sounddatei 3			Sound_JQ6500_Seq3(#LED, #InCh)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	9	Grün		Wiedergabe der Sounddatei 4			Sound_JQ6500_Seq4(#LED, #InCh)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	10	Rot		Wiedergabe der Sounddatei 5			Sound_JQ6500_Seq5(#LED, #InCh)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	15	Rot		Wiedergabe der vorangegangenen Sounddatei			Sound_JQ6500_Prev(#LED, #InCh)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	15	Grün		Wiedergabe der nächsten Sounddatei			Sound_JQ6500_Next(#LED, #InCh)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	16	Rot		Wiedergabe der nächsten Sounddatei im Bereich 1-3			Sound_JQ6500_Next_of_N(#LED, #InCh, 3)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	16	Grün		Wiedergabe einer zufälligen Sounddatei im Bereich von 1 - 5			Sound_JQ6500_PlayRandom(#LED, #InCh, 5)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	17	Rot		Verringern der Lautstärke			Sound_JQ6500_DecVol1(#LED, #InCh, 1)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	17	Grün		Erhöhen der Lautstärke			Sound_JQ6500_IncVol1(#LED, #InCh, 1)	0	*C1-1	1	0				

Des weiteren gibt es auch noch für die Module mit vertauschten Rot-Grün-Kanälen eine angepasste Version. Diese haben alle den Zusatz **_BG_** in der Beschreibung.

Aktiv	Filter	Adresse oder Name	Typ	Startwert	Beschreibung	Verteiler-Nummer	Stecker-Nummer	Beleuchtung, Sound, oder andere Effekte	Start-Leuchte	LEDs	InCh	Out-InCh	LED-Kanal	Start-Taste	Start-LED	Start-LED
		B24b			Beispiel der Soundausgabe mit einem JQ6500 Sound Modul über eine Zentrale. Dieses Sound Modul kann nur 5 Sounds direkt ansprechen. Es speichert aber die zuletzt eingestellte Lautstärke. Das Modul wird vom Roten Kanal eines WS2811 Moduls angesteuert. Achtung es gibt WS2811 Module mit vertauschten Anschlüssen. Hier müssen die verwendeten Makros angepasst werden (Makros mit „_BG_“ verwenden.)											
✓	B24b	8	Rot		Wiedergabe der Sounddatei 1			Sound_JQ6500_BG_Seq1(#LED, #InCh)	0	C1-1	1	0				
✓	B24b	8	Grün		Wiedergabe der Sounddatei 2			Sound_JQ6500_BG_Seq2(#LED, #InCh)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	9	Rot		Wiedergabe der Sounddatei 3			Sound_JQ6500_BG_Seq3(#LED, #InCh)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	9	Grün		Wiedergabe der Sounddatei 4			Sound_JQ6500_BG_Seq4(#LED, #InCh)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	10	Rot		Wiedergabe der Sounddatei 5			Sound_JQ6500_BG_Seq5(#LED, #InCh)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	15	Rot		Wiedergabe der vorangegangenen Sounddatei			Sound_JQ6500_BG_Prev(#LED, #InCh)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	15	Grün		Wiedergabe der nächsten Sounddatei			Sound_JQ6500_BG_Next(#LED, #InCh)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	16	Rot		Wiedergabe der nächsten Sounddatei im Bereich 1-3			Sound_JQ6500_BG_Next_of_N(#LED, #InCh, 3)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	16	Grün		Wiedergabe einer zufälligen Sounddatei im Bereich von 1 - 5			Sound_JQ6500_BG_PlayRandom(#LED, #InCh, 5)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	17	Rot		Verringern der Lautstärke			Sound_JQ6500_BG_DecVol1(#LED, #InCh, 1)	0	*C1-1	1	0				
✓	B24b	17	Grün		Erhöhen der Lautstärke			Sound_JQ6500_BG_IncVol1(#LED, #InCh, 1)	0	*C1-1	1	0				

Das letzte Makro ermöglicht die Verwendung eines WS2811-ICs oder Moduls, welche komplett von den bekannten Werten abweicht. Diese Makro erlaubt die Vergabe des Helligkeitswertes und damit die Ansteuerung des Soundmoduls.

Sound_JQ6500_ADKey(#LED, #InCh, xxx)

Parametereingabe der 'Sound_JQ6500_ADKey' Funktion

Manuelles Abrufen einer Sound Funktion für das JQ6500 Modul anhand individueller Helligkeitswerte. Bei manchen Sound Modulen sind aufgrund von Toleranzen individuelle Werte zur Ansteuerung der Funktionen nötig. Die Werte können mit dem Farbttest Programm ermittelt werden.

255

"Helligkeitswert" ADKey

0

LED Kanal

Abbruch

OK

Dieses Makro ist zu finden, indem man in der Makroauswahl den „Expertenmodus“ aktiviert.

From:
<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/anwendungen/verwendung_jq6500?rev=1612685927



Last update: **2021/02/07 09:18**