
# 21MTC Universalplatine für alte Märklin Loks

Die Platine J0\_003\_01\_07 ist zwar für eine BR81 (30321) entstanden, passt aber in sehr viele Loks, die ab Werk den mechanischen Umschalter hatten.

In welchen Loks ich die Platine bereits verbaut habe, könnt ihr der Übersicht entnehmen.

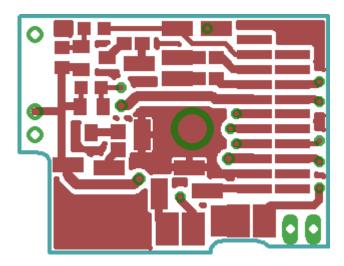

## **Funktionsumfang**

Die Platine ist für 21MTC Decoder nach NEM660 geeignet.

#### **Pads**

Auf der Platine befinden sich Pads für:

- Räder (verbunden mit der Massefläche unter der Befestigungsschraube)
- Schleifer
- Licht vorne (mit optionalem Vorwiderstand)
- Licht hinten (mit optionalem Vorwiderstand)
- AUX1 (mit optionalem Vorwiderstand)
- AUX2 (mit optionalem Vorwiderstand)
- AUX3 unverstärkt
- AUX3 verstärkt über einen Transistor (mit optionalem Vorwiderstand)
- AUX4 <u>unverstärkt</u>
- AUX4 verstärkt über einen Transistor (mit optionalem Vorwiderstand)
- AUX5 <u>unverstärkt</u> (mit optionalem Vorwiderstand)
- AUX6 <u>unverstärkt</u> (mit optionalem Vorwiderstand)
- MotorA (mit optionaler SMD-Induktivität)
- MotorB (mit optionaler SMD-Induktivität)
- Decoder-Plus als Funktions-Rückleiter (mehrfach vorhanden)
- GND für einen Pufferkondensator
- CAP+ für einen Pufferkondensator
- 3 Pads für Super-Cap-Lader (GND, V+, CAP 5V)

#### **Bauteile**

Die Belastung der Verstärkten Ausgänge ist von den verwendeten <u>Transistoren</u> abhängig. Ich benutze den Transistor "BC 817-40 SMD" von Reichelt, der maximal 500mA Schalten kann.

An den verstärkten Ausgängen (und an AUX5 und 6) können <u>Vorwiderstände</u> für die Verbraucher direkt auf die Platine gelötet werden.

Besitzt ein Verbraucher seinen eigenen Vorwiderstand, oder benötigt aus einem anderen Grund keinen, können diese Pads mit Lötzinn gebrückt werden.

Für Loks, in denen die <u>Motor-Induktivität</u> direkt am Motor keinen Platz haben, können auf der Platine SMD-Induktivitäten verbaut werden.

Ich benutze die SMD-Induktivitäten "L-1212FPS 4,7μ" von Reichelt.

Werden diese Bauteile nicht bestückt, können die jeweiligen Pads mit Lötzinn gebrückt werden.

Auf der Platine ist bereits eine Ladeschaltung für einen <u>Pufferkondensator</u> vorhanden.

Sie besteht aus einer Diode (z.B. SK 24A SMD von Reichelt) und einem Widerstand.

Wird eine externe Pufferschaltung benutzt, können diese beiden Bauteile entfallen und die Pads des Widerstandes mit Lötzinn gebrückt werden.

Über einen <u>Jumper</u> in der rechten unteren Ecke, kann die Pufferung am Pad "CAP+" vom Decoder getrennt werden.

Das ist bei vielen Decodern nötig um sie problemlos programmieren zu können.

## Montage in der Lok

Für die Montage in der Lok wird eine <u>M2 Schraube</u> in passender Länge benötigt. Die Länge kann sich jedoch von Lok zu Lok unterscheiden.

Zwischen der Platine und dem Rahmen der Lok muss unbedingt eine <u>Unterlegscheibe</u> benutzt werden.

Ist die Unterlegscheibe aus Metall, darf sie nur einen Außendurchmesser von 4mm besitzen. Ist die Unterlegscheibe größer als 4mm, muss sie aus einem nicht leitenden Material (z.B. Kunststoff) sein, da es sonst zu einem Kurzschluss kommen kann!

Der Rahmen jeder Lok ist ein bisschen anders aufgebaut.


Es muss daher vor der Inbetriebnahme auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die Platine nirgends am Ramen anliegt.

Sollte das nicht der Fall sein, muss der Rahmen an dieser Stelle entweder isoliert werden, oder es muss noch eine weitere Unterlegscheibe benutzt werden.


### **Anwendungsbeispiele**

https://wiki.mobaledlib.de/ Printed on 2025/11/05 12:16



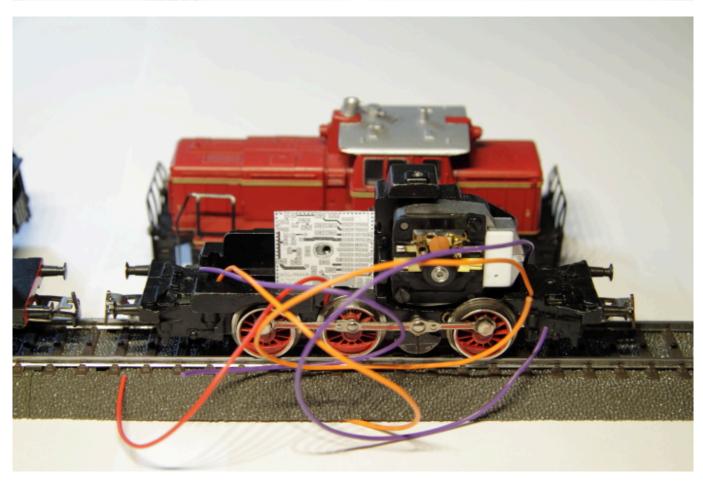



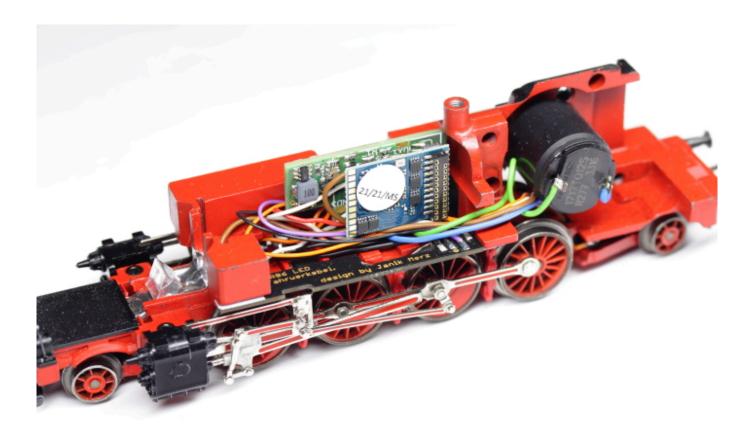

https://wiki.mobaledlib.de/ Printed on 2025/11/05 12:16 From:

https://wiki.mobaledlib.de/ - MobaLedLib Wiki

Permanent link: https://wiki.mobaledlib.de/lokplatinen/uebersicht\_lokplatinen/decoderplatinen/elektro/j1\_006\_01\_06?rev=1648741921

Last update: 2022/03/31 16:52

