
Direct Mode Servo - Einstellung Legacy Speed

Einleitung

Mit dieser Einstellung kann der DM-Servo das Verhalten der Servos der bisherigen Servo-Platine 510 simulieren. Damit können die bisherigen Servo-Macros Servo2- Servo5 auch mit den DM-Servos verwendet werden.

Diese Funktion MUSS als letzte Einstellung durchgeführt werden.

Tutorial Video

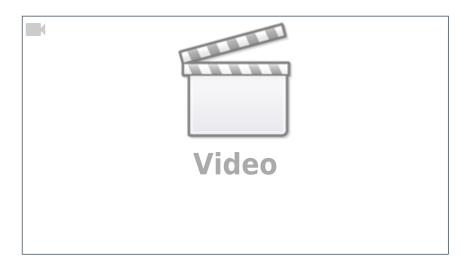

Einstellung Schritt für Schritt

- Zuerst müssen die Endlagen, eingestellt werden. siehe Direct Mode Servo Einstellung der Endlagen
- Zum Schluß "Einstellen Legacy Speed" als Bewtriebsart auswählen
- mit dem Schieber die gewünschte Geschwindigkeit einstellen
- "Enter" betätigen.
- Die Betriebsart wechselt dann automatisch zu "Normal" zurück.
- Geschwindigkeit mit dem Pos0 und Pos255 Taster testen. Der Servo läuft jetzt langsam hin- und her.
- Den Vorgang wiederholen, bis die Geschwindigkeit stimmt.

DM-Servo mit Servo2 Macro benutzen

Danach kann der Servo mit den Macros Servo2 - Servo5 gesteuert werden.

Dazu muß beim LED-Kanal IMMER "Rot" ausgewählt werden. Der Servo wird durch die Servo-Adresse

update: 2025/02/06 anleitungen:spezial:pyprogramgenerator:tutorial_legacyspeed https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/pyprogramgenerator/tutorial_legacyspeed?rev=1738835940

bestimmt.

ACHTUNG: Bei der Platine 510 konnten 3 Servos angeschlossen werden Die 3 Servos hatten dieselbe LED Adresse, aber wurde durch die LED-Kanäle Rot, Grün, Blau unterschieden.

Bei den DM-Servos hat JEDER Servo eine eigene LED-Adresse die fortlaufend bei der Adresse des ersten Servos beginnt.

Beispiel:

Bisher: Platine 510 ist an Servoadresse 5

Servo1: 5-rotServo2: 5-grünServo3: 5-blau

Bei DM-Servo in legacy mode:

Servo1: 5-rotServo2: 6-rotServo3: 7-rot

Im Unterschied zur 510 Platine kann der Bereich von 1 bis 255 genutzt werden (obwohl das Programm meckert, daß das nicht geht)

Hintergrund

Der Legacy Speed ist, wie in der alten 510er Lösung, in einer maximalen Veraenderung von 1/8 us (Mikrosekunde) pro 20ms definiert.

BEISPIEL: Ein mittlerer Wert von 128 ergibt eine Laufzeit von Stellung 0 (1ms) zu 255 (2ms) "8000 1/8us / 50 / 128" = 1.25 Sec.

FULL-LEGACY: Ist ein Legacy-Speed programmiert, sowie die Endlagen eingestellt, kann das Servo alleine durch Stellwerte im Bereich von 1..255 im zweiten Farbkanal bewegt werden. Der erste und der letzte Farbkanal muessen hierbei 0 sein!

ACHTUNG!: Auch die maximale Geschwindigkeit von 255 ist vergleichsweise LANGSAM und fuer schnelle Animationen, wie z.B. Nachschwingen, NICHT geeignet! Hier ist "max speed", definiert in Schrittweite, als Limit gegen Zerstörung, zu verwenden!

From:

https://wiki.mobaledlib.de/ - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/spezial/pyprogramgenerator/tutorial_legacyspeed?rev=1738835940

Last update: 2025/02/06 09:59



https://wiki.mobaledlib.de/ Printed on 2025/11/05 10:03